



راهنمای کاربر

1-اساسی

1-ویژگی های اساسی

روشن و خاموش کردن گوشی

1. روشن شدن

دکمه پاور را فشار داده و نگه دارید تا گوشی روشن شود.

2. خاموش شدن

دکمه پاور را فشار داده و نگه دارید تا منو ظاهر شود. روی «خاموش کردن» ضربه بزنید.

اگر دستگاه شما پاسخ نمی دهد، دکمه روشن/خاموش را به مدت 15 ثانیه فشار دهید تا مجبور شوید

راه اندازی مجدد

3. راه اندازی مجدد

دکمه پاور را فشار داده و نگه دارید تا منو ظاهر شود. روی "راه اندازی مجدد" ضربه بزنید.

سیم کارت ها

1. قرار دادن سیم کارت، USIM و UIM

از ابزار استخراج سینی سیم کارت ارائه شده استفاده کنید تا سینی سیم کارت را از کنار گوشی خود خارج کنید.

سیم کارت خود را داخل سینی قرار دهید و آن را در دستگاه خود قرار دهید.

2. حذف سیم کارت، USIM و UIM

از ابزار استخراج سینی سیم کارت ارائه شده استفاده کنید تا سینی سیم کارت را از کنار گوشی خود خارج کنید.

سیم کارت خود را از سینی خارج کرده و سینی را دوباره در دستگاه خود قرار دهید.

3. تنظیمات سیم، USIM و کارت UIM

شما فقط می توانید از خدمات یک شرکت مخابراتی تلفن همراه در یک سیم کارت استفاده کنید. تلفن های دو سیم کارت بسته به تعداد

سیم کارت های نصب شده گزینه های بیشتری را ارائه می دهند.

در یک دستگاه دو سیم کارته، می توانید سیم کارت های پیش فرض را برای برقراری تماس و استفاده از داده های تلفن همراه در تنظیمات > سیم کارت

ها و شبکه های تلفن همراه تنظیم کنید.

می توانید نام های سیم کارت را که روی صفحه شماره گیری نمایش داده می شوند ویرایش کنید. برای انجام این کار، به mobile networks

& SIM cards > Settings رفته و روی سیم کارت خود ضربه بزنید.

گزینه های تغییر انواع شبکه ترجیحی در تنظیمات > سیم کارت و شبکه های تلفن همراه > نوع شبکه ترجیحی موجود است.

شارژ کردن

وقتی باتری گوشی شما رو به اتمام است، کابل USB را به تلفن وصل کنید و آن را به آداپتور متصل به پریز برق وصل کنید. هنگامی که

گوشی شما به طور کامل شارژ شد، شارژر را جدا کنید.

فقط از کابل های USB و آداپتورهای برق مجاز استفاده کنید. استفاده از دستگاه های غیرمجاز برای شارژ کردن گوشی ممکن است به

باتری آسیب جدی وارد کند و منجر به انفجار شود.

2-ارتباطات

1-تلفن

برقراری تماس

راه های مختلفی برای برقراری تماس در MIUI وجود دارد.

1. استفاده از صفحه شماره گیری

یک شماره تلفن را در صفحه شماره گیری وارد کنید و روی دکمه سبز رنگ ضربه بزنید تا شماره گیری شود. اگر مستقیماً روی دکمه سبز رنگ ضربه بزنید، آخرین شماره ای که گرفته اید ظاهر می شود. دوباره روی دکمه ضربه بزنید تا بسازید تماس.

2. یک شماره تلفن را فشار داده و نگه دارید

یک شماره تلفن را فشار داده و نگه دارید تا دکمه شماره گیری ظاهر شود. برای برقراری تماس روی دکمه ضربه بزنید.

3. شماره تماس از تاریخچه تماس

برای پاسخ دادن به تماس، روی هر شماره ای در سابقه تماس خود ضربه بزنید.

4. شماره گیری سریع

یک رقم روی صفحه شماره گیری را فشار داده و نگه دارید تا یک شماره تلفن به آن اختصاص دهید.

تماس های دریافتی

ممکن است از طریق یک گفتگوی تمام صفحه یا یک اعلان شناور از تماس های دریافتی مطلع شوید.

1. پاسخگویی به تماس ها

برای پاسخ دادن به تماس، دکمه سبز رنگ را در کادر گفتگوی تمام صفحه بکشید یا اگر اعلان شناور را مشاهده کردید، به سادگی روی دکمه ضربه بزنید.

2. رد تماس

دکمه قرمز رنگ را در گفتگوی تمام صفحه بکشید تا تماس را رد کنید، یا اگر اعلان شناور را مشاهده کردید، به سادگی روی دکمه ضربه بزنید.

3. با پیامک پاسخ دهید

دکمه SMS را در گفتگوی تمام صفحه بکشید تا با یک پیام متنی پاسخ دهید. می توانید یکی از پاسخ های سریع را انتخاب کنید یا یک پیام سفارشی بنویسید.

4. خاموش کردن آهنگ زنگ

هر دکمه فیزیکی روی تلفن خود را فشار دهید تا آهنگ زنگ خاموش شود.

5. تلنگر برای خاموش کردن زنگ

وقتی تلفن شما روی یک سطح افقی قرار دارد و صفحه نمایش آن رو به بالا است، آن را برگردانید تا زنگ بی صدا شود. می توانید این ویژگی را در تنظیمات تماس > تنظیمات تماس ورودی فعال کنید.

6. زنگ آرام هنگام بلند شدن

وقتی تلفن بلند است صدای زنگ تماس های دریافتی را کاهش دهید. می‌توانید این ویژگی را در تنظیمات تماس > تنظیمات تماس ورودی فعال کنید.

7. افزایش صدای زنگ

حجم آهنگ زنگ می‌تواند به تدریج به سطحی که شما تنظیم کرده اید افزایش یابد. می‌توانید این ویژگی را در تنظیمات تماس > تنظیمات تماس ورودی فعال کنید.

8. هنگام زنگ زدن فلش بزنید

می‌توانید کاری کنید که فلش شما را در مورد تماس های دریافتی مطلع کند. این ویژگی در تنظیمات تماس > تنظیمات تماس ورودی موجود است.

ویژگی های در تماس

چندین گزینه در هنگام تماس در دسترس شماست.

Recorder: می‌توانید تماس ها را ضبط کرده و صدا را در Recorder ذخیره کنید.

یادداشت ها: یادداشت برداری کنید که پس از پایان تماس در برنامه یادداشت ها ذخیره می‌شود.

شماره تماس گیرنده

شناسه تماس گیرنده به شما امکان می‌دهد شماره تلفن هایی را که در مخاطبین شما ذخیره نشده اند شناسایی کنید.

داده ها از دو منبع می‌آیند: پایگاه داده صفحات زرد و گزارش های کاربر.

1. شماره تلفن از صفحات زرد

صفحات زرد حاوی شماره تلفن شرکت ها و خدمات است. آنها توسط خود شرکا یا مشاغل ما ارائه می‌شوند. اطلاعاتی که مشاهده خواهید کرد شامل نامها و آرمهای شرکت/خدمات است. در صورت دریافت تماس، شماره تلفن های Yellow Pages همیشه شناسایی می‌شوند

از آنها.

2. شماره تلفن های علامت گذاری شده

کاربران MIUI می‌توانند شماره های ناشناس را به عنوان کلاهبرداری، بازاریابی تلفنی، شرکت های تاکسی و غیره علامت گذاری کنند و این اطلاعات را به MIUI گزارش دهند. اگر تعداد قابل توجهی از کاربران بازخورد ثابتی برای یک شماره ارائه کنند، این شماره تلفن را به همراه یک نظر در هنگام دریافت یک نظر خواهید دید.

زنگ زدن.

علامت گذاری شماره تلفن

در برخی موارد، یک گفتگوی خودکار که به شما پیشنهاد می‌کند شماره تلفن را گزارش دهید، پس از پایان تماس ظاهر می‌شود. همچنین می‌توانید شماره‌های تلفن را به‌طور فعال در صفحه «جزئیات» گزارش دهید

از یک عدد

تصحیح شماره تلفن های گزارش شده

اگر متوجه شدید که اطلاعات نادرستی به یک شماره تلفن نسبت داده شده است، می‌توانید آن را در صفحه «جزئیات» شماره تلفن تصحیح کنید.

تنظیمات تماس

تنظیمات شامل گزینه هایی برای تماس ها، شبکه های تلفن همراه و سیم کارت است. روی دکمه Menu در صفحه شماره گیری ضربه بزنید تا تنظیمات باز شود.

1. ضبط تماس

می توانید تمام تماس های خود را به صورت خودکار ضبط کنید.

می توانید تماس ها را از همه شماره ها ضبط کنید، یا ضبط را به شماره های سفارشی، شماره های ناشناخته و/یا شماره های فهرست محدود کنید.

2. اعداد مجهول را شناسایی کنید

از این ویژگی استفاده کنید تا MIUI بررسی کند که آیا شماره های ناشناس به عنوان شرکت یا خدمات علامت گذاری شده اند یا خیر. برای برقراری تماس، یک شماره تلفن را فشار داده و نگه دارید.

3. مکان و کد کشور

این ویژگی باعث می شود MIUI مکان شماره تلفن هایی را که تماس های ورودی از آنها برقرار می شود را نمایش دهد. گزینه هایی برای تنظیم یک کد کشور پیش فرض و افزودن خودکار کدهای کشورهای کشور نیز موجود است.

4. تنظیمات پیشرفته

می توانید تنظیمات تون لمسی صفحه شماره گیری و سایر گزینه های شخصی سازی را در اینجا پیدا کنید.

2- پیام رسانی

ارسال و پاسخ به پیام ها

1. ارسال پیام

برنامه پیام رسانی را باز کنید و روی پلاس ضربه بزنید تا یک پیام خالی ایجاد شود. می توانید گیرنده را از مخاطبین خود انتخاب کنید یا شماره تلفن را به صورت دستی اضافه کنید. پیام خود را وارد کنید و روی "ارسال" ضربه بزنید.

2. پاسخ دادن به یک پیام

روی پیامی که دریافت کرده اید ضربه بزنید و پاسخ خود را در فیلد زیر وارد کنید. بعد از اینکه رسیدید روی «ارسال» ضربه بزنید انجام شده.

3. پیوست ها و پیام های زمان بندی شده

برای پیوست کردن مخاطب، تصویر، مورد از موارد دلخواه، صدا، ویدیو یا نمایش اسلاید، هنگام نوشتن پیام، روی دکمه پلاس ضربه بزنید.

برای مشاهده لیست پاسخ های سریع، انگشت خود را به سمت راست بکشید.

همچنین می توانید گزینه ای برای ارسال پیام های زمان دار در میان گزینه های پیوست پیدا کنید.

4. انتخاب سیم کارت برای پیام های خروجی

اگر دو سیم کارت در دستگاه خود دارید، قبل از ارسال پیام از شما سؤال می شود که از کدام سیم کارت استفاده کنید.

از نوار جستجو در بالای صفحه شروع برای جستجوی شماره تلفن از صفحات زرد، پیام ها و مکالمات استفاده کنید.

تنظیمات

1. Mi Message. پیامها را به سایر دستگاههای MIUI بدون پرداخت هزینه ارسال کنید.

2. نمایش پیام هوشمند

پیام‌رسانی هوشمند به MIUI اجازه می‌دهد پیام‌های دریافتی را برای رمزهای عبور یکبار مصرف بررسی کند و منوهای هوشمندی برای پیام‌های کسب‌وکار ایجاد کند.

گروه اعلان ها

از این ویژگی برای گروه بندی خودکار اعلان های پیامکی استفاده کنید.

نمایش عکس های پروفایل

وقتی این ویژگی روشن است، MIUI عکس‌های نمایه افراد را نمایش می‌دهد و عکس‌ها را به‌طور خودکار به مشاغل اختصاص می‌دهد.

عکس های مخاطب را اختصاص دهید

عکس های نمایه حاوی حروف اول شخص به مخاطبین بدون عکس نمایه اختصاص داده می شود.

نمایش پیامک های مسدود شده

هنگامی که این ویژگی روشن است، پیام های متنی مسدود شده در لیست مکالمات نشان داده می شود.

3. اطلاعیه ها

نمایش پیام ها در صفحه قفل

برای نمایش پیش نمایش پیام ها در صفحه قفل و در اعلان، این ویژگی را روشن کنید سایه.

وضعیت تحویل

از این ویژگی استفاده کنید تا هنگام تحویل پیام های خود مطلع شوید.

صدای تحویل

هنگام تحویل پیام های شما، صدای تحویل را پخش کنید.

4. تنظیمات اضافی پیام های

حذف شده

مشاهده پیام های حذف شده ذخیره شده در Mi Cloud برای همه اعضای Mi Cloud در دسترس است.

همگام سازی پیام ها از Mi Cloud
برای پشتیبان‌گیری از پیام‌های خود، همگام‌سازی با Mi Cloud را روشن کنید. گزینه‌هایی برای دستگاه‌های دو سیم کارت نیز موجود هستند.

تنظیمات اضافی
تنظیمات برای کاربران پیشرفته را می‌توان در پایین صفحه تنظیمات پیدا کرد.

-3 تماس

1. اضافه کردن مخاطبین
برنامه مخاطبین را باز کنید و برای افزودن یک مخاطب روی علامت مثبت ضربه بزنید.

2. وارد کردن مخاطبین

وارد کردن مخاطبین از حساب‌ها وقتی برای اولین بار برنامه را باز می‌کنید، گزینه‌های وارد کردن مخاطبین از حساب‌های شما ظاهر می‌شوند. آنها همچنین در تنظیمات موجود هستند.

2-تصاویر


1-تصاویر

1-دوربین

نحوه باز کردن سریع دوربین

1. میانبر صفحه اصلی

روی میانبر صفحه اصلی ضربه بزنید تا دوربین باز شود.

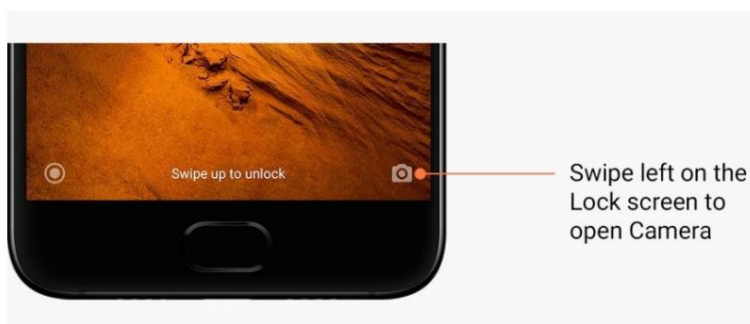

2. صفحه قفل

روی صفحه قفل انگشت خود را به چپ بکشید تا دوربین باز شود

3. دکمه کاهش صدا را دوبار فشار دهید

سوئیچ را در تنظیمات > صفحه قفل و رمز عبور تغییر دهید تا بتوانید با دو بار فشار دادن دکمه کاهش صدا، دوربین را راه اندازی کنید.

(توجه: اگر دوربین را بدون تأیید رمز عبور خود روی صفحه قفل راه اندازی کنید، نمی توانید موارد گالری خود را ببینید.)

حالت های دوربین

1. عکس

"عکس" حالت پیش فرض است. برای جابه جایی بین حالت های مختلف دوربین، می توانید انگشت خود را به چپ و راست بکشید. دکمه جابجایی بین دوربین جلو و عقب را نیز در صفحه شروع پیدا خواهید کرد.

2. پرتره

به حالت پرتره بروید و دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید تا عکس هایی با پس زمینه تار بسازید.

دوربین عقب: دستگاه های دوربین دوگانه از هر دو دوربین برای واضح نگه داشتن سوژه و محو کردن پس زمینه استفاده می کنند.

دوربین جلو: با استفاده از نرم افزار عکس های پرتره زیبایی بگیرید. می توانید با فشار دادن دکمه ویژه در حالت Photo در برخی از دستگاه ها، با استفاده از دوربین جلو عکس های پرتره بگیرید.

13. اگر مطمئن نیستید که برش کار می‌کند، به حالت مربع بروید تا عکس‌های خود را در حین ساختن بنویسید.

4. پانوراما

تلفن شما چندین عکس را در حالت پانوراما می‌گیرد و سپس آنها را در یک عکس بدون درز ترکیب می‌کند. برای شروع روی دکمه شاتر ضربه بزنید، سپس دستورالعمل‌ها را دنبال کنید. دوباره ضربه بزنید یا گوشی خود را تا انتهای ناحیه منظره یاب حرکت دهید تا کار تمام شود.

(توجه: حرکت بیش از حد سریع تلفن ممکن است روند را مختل کند. سرعت ثابت و زوایای ثابت بهترین نتیجه را می‌دهد.)

5. راهنما

از این حالت برای تنظیم دستی تعادل رنگ سفید، فوکوس، سرعت شاتر و ISO استفاده کنید.

6. ویدئو

برای فیلمبرداری به حالت ویدئو بروید. برای انتخاب گزینه‌های تایم لپس و حرکت آهسته، روی دکمه «بیشتر» در بالای صفحه ضربه بزنید.

7. ویدئوی کوتاه

از این حالت برای فیلمبرداری تا 10 ثانیه استفاده کنید. مجموعه خاصی از فیلترها، فیلمبرداری و ویرایش ویدیوهای شما را قبل از به اشتراک گذاشتن آنها در پلتفرم‌های مختلف رسانه‌های اجتماعی انجام می‌دهد

بسیار راحت‌تر

تغییر شیب

1. گرفتن عکس‌های شیب دار

روی دکمه «بیشتر» در حالت عکس ضربه بزنید و «Tilt-shift» را انتخاب کنید. حلقه متمرکز به طور پیش فرض در دسترس است. دوباره روی دکمه ضربه بزنید تا به خطوط افقی بروید.

2. بازی با تاری

هنگامی که عکس‌های شیب‌دار می‌گیرید، یک ناحیه سفید شده روی صفحه‌نمایش خواهید دید. وقتی عکس می‌گیرید این قسمت تاری می‌شود.

• ناحیه متمرکز شده را بکشید تا به اطراف حرکت کنید.

• ناحیه سفید شده را برای تغییر اندازه بکشید.

• روی صفحه دوبار ضربه بزنید تا مناطق متمرکز و تاری مکان خود را تغییر دهند.

تایمر

روی دکمه «بیشتر» در حالت عکس ضربه بزنید و «تایمر» را انتخاب کنید تا با 3 ثانیه عکس بگیرید.

پس از ضربه زدن روی دکمه شاتر تاخیر. دوباره روی دکمه تایمر ضربه بزنید تا روی 5 ثانیه تنظیم شود.

پس از فشار دادن دکمه شاتر، شمارش معکوس را خواهید دید. در طول شمارش معکوس، زاویه عکسبرداری و ترکیب بندی را تنظیم کنید.


صاف نگه داشتن عکس‌ها در حین عکاسی

1. صاف کردن منظره یاب

روی دکمه «بیشتر» در حالت عکس ضربه بزنید و «صاف» را انتخاب کنید.

2. درباره این ویژگی

این ویژگی به شما این امکان را می‌دهد که بدون توجه به اینکه چگونه گوشی خود را کج می‌کنید، عکس‌های خود را همیشه صاف نگه دارید. فقط تصویر از داخل قاب در گالری شما ذخیره می‌شود، حاشیه‌ها بریده می‌شوند.

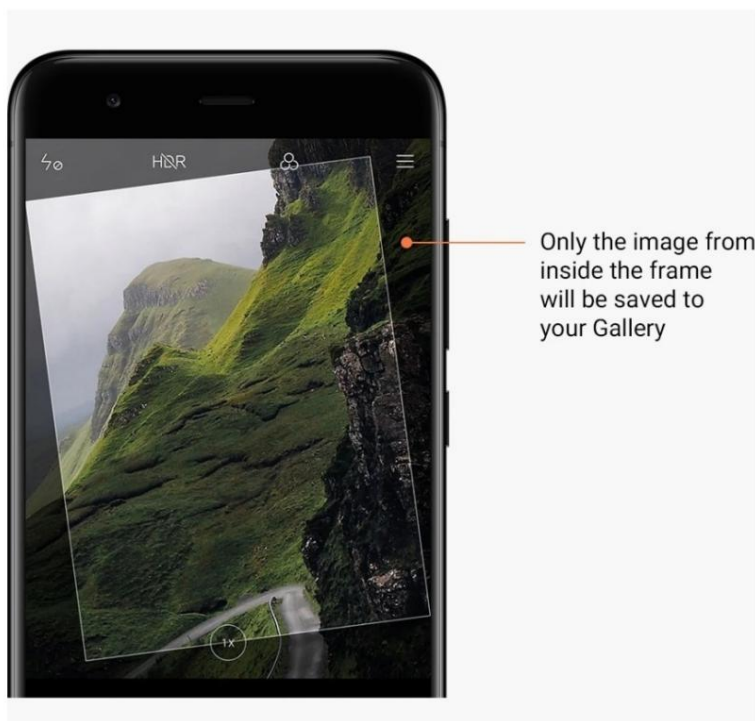

سلفی های گروهی

1. این ویژگی را روشن کنید

روی دکمه «بیشتر» در حالت عکس ضربه بزنید و «سلفی گروهی» را انتخاب کنید. (توجه: این ویژگی در برخی از مدل‌ها پشتیبانی نمی‌شود. می‌توانید با ضربه زدن روی دکمه «بیشتر» در حالت عکس، بررسی کنید که آیا در دستگهتان موجود است یا خیر.)

2. درباره این ویژگی

وقتی این ویژگی روشن است، در حین گرفتن عکس، چندین عکس گرفته می‌شود. سپس بهترین حالات چهره هر فرد در یک عکس ترکیب می‌شود.

زیبا کردن

1. درباره این ویژگی

Beauty گزینه‌های متعددی را برای صاف کردن رنگ پوست و بهبود ویژگی‌های صورت ارائه می‌دهد. در زمان واقعی.

2. استفاده از دوربین های مختلف

Beauty هم برای دوربین جلو و هم برای دوربین عقب در دسترس است.


بزرگنمایی

برای دستیابی به بهترین جلوه می‌توانید بزرگنمایی و بزرگنمایی کنید.

(توجه: این ویژگی فقط برای دوربین پشتی پشتیبانی می‌شود.)


1. زوم ژست

برای بزرگنمایی، دو انگشت خود را از یکدیگر دور کنید، انگشتان را کنار هم بیاورید تا بزرگنمایی کنید. (توجه: هنگامی که بزرگنمایی را به بالاترین یا کمترین مقدار آن رساندید، این حرکات دیگر کار نمی‌کنند.)

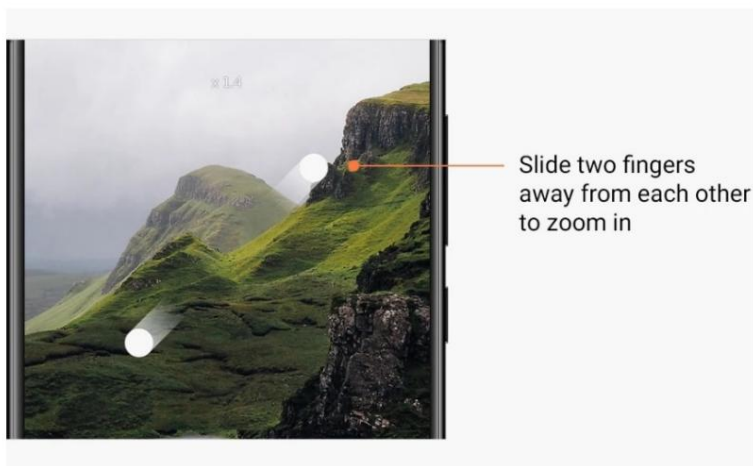


2. زوم 2 برابر

برای بزرگنمایی روی میانی 2X ضربه بزنید. برای بزرگنمایی دوباره ضربه بزنید. (توجه: این ویژگی فقط در دستگاه‌های دوربین دوگانه پشتیبانی می‌شود.)

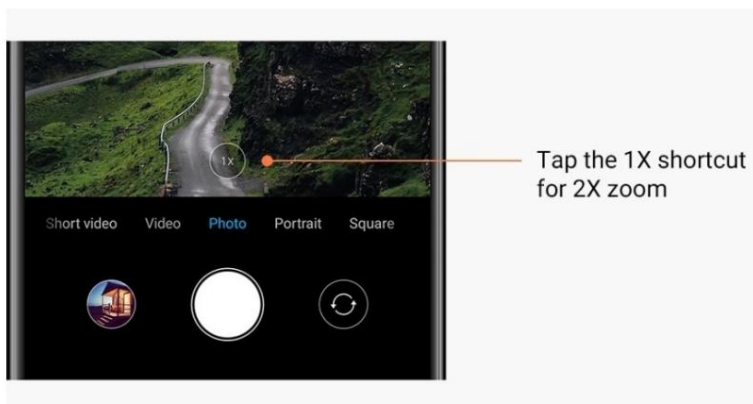

3. مقادیر دقیق زوم



میانی 2X را فشار داده و نگه دارید تا مقیاس بزرگنمایی ظاهر شود. (توجه: این ویژگی فقط در دستگاه‌های دوربین دوگانه پشتیبانی می‌شود.)

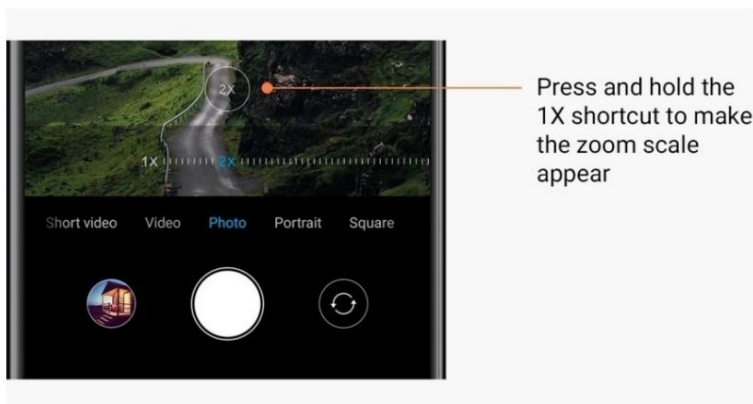

تمبر زمان و واترمارک

می‌توانید با جابه‌جایی سوئیچ‌های مربوطه در تنظیمات دوربین، مهرهای زمانی و واترمارک دوربین دوگانه را روی عکس‌های خود اضافه کنید. واترمارک دوربین دوگانه برای مدل‌های مختلف گوشی متفاوت است.

(توجه: واترمارک دوربین دوگانه در برخی از دستگاه‌ها پشتیبانی نمی‌شود.)

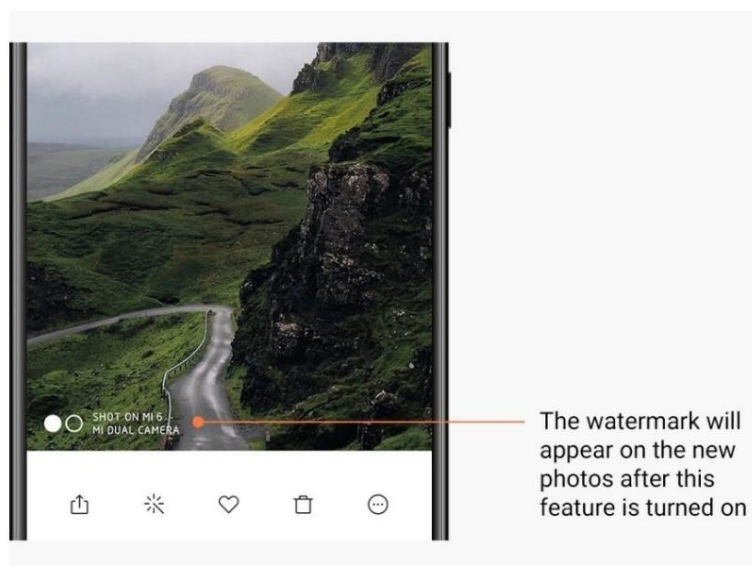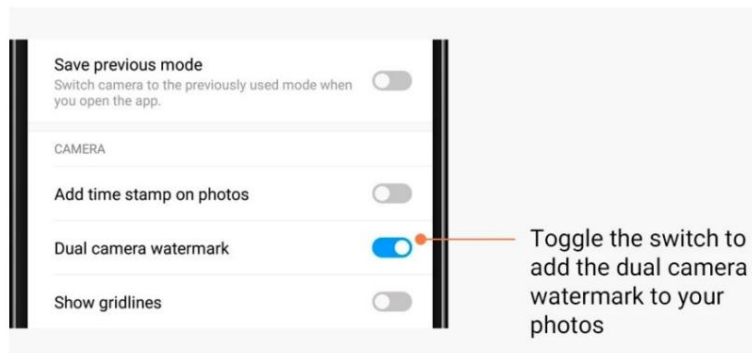


HDR

HDR مخفف محدوده دینامیکی بالا است. این ویژگی چندین عکس می‌گیرد تا نواحی روشن را کم نور کند و نقاط تاریک را بیش از حد نوردهی کند و آنها را با هم ترکیب کند تا همه موارد روی عکس شما به وضوح قابل مشاهده باشند.

وقتی این ویژگی روشن است، نماد HDR را روی صفحه نمایش خود خواهید دید. گرفتن عکس در HDR کمی طولانی‌تر از گرفتن عکس‌های معمولی است.

(توجه: HDR خودکار در برخی از دستگاه‌ها پشتیبانی نمی‌شود.)

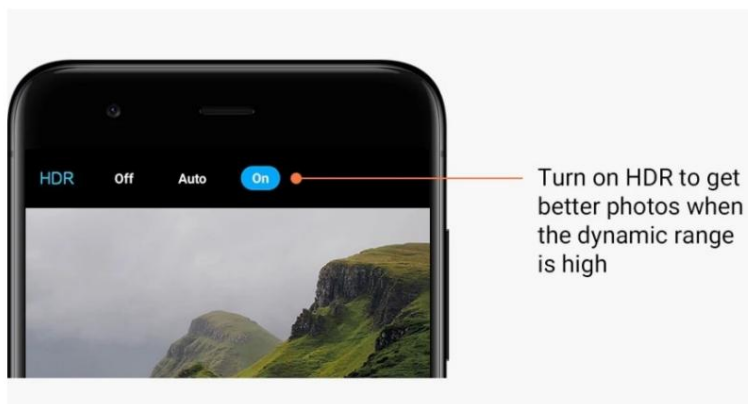

-2 گالری

ویرایشگر

ببینید چگونه می توانید عکس ها و ویدیوهای خود را تغییر دهید

1. پاک کردن خطوط و اشیاء از این ویژگی برای حذف آشفتگی بصری از عکس های خود استفاده کنید.

این ویژگی همچنین به شما کمک می کند خطوط غیر ضروری را با کشیدن انگشت روی آنها حذف کنید.

2. استیکر

با تعداد زیادی برچسب های خنده دار سلفی های خود را خنک تر کنید!

3. دودل

می توانید ابله درست کنید یا شکل های مختلفی را به عکس های خود اضافه کنید.

4. موزاییک

اگر می خواهید اشیایی را پنهان کنید، الگوهای موزاییک مختلفی را به عکس های خود اضافه کنید.

فضای ذخیره سازی را آزاد کنید

پیاموزید که چگونه عکس های ایتان فضای کمتری بگیرند

1. عکس ها را بهینه کنید

به حساب Mi خود وارد شوید و همگام سازی با Mi Cloud را روشن کنید. نگر داشتن عکس های بهینه شده در دستگاه خود و ذخیره فایل های اصلی در Mi Cloud فضای ذخیره سازی زیادی را آزاد می کند.

2. اسکرین شات ها را حذف کنید

اغلب اوقات شما فقط برای مدت کوتاهی نیاز به اسکرین شات دارید. موارد غیر ضروری را حذف کنید تا فضا برای موارد مفید ذخیره شود.

کلز 1 تا 4 عکس را برای ایجاد یک کلز انتخاب کنید. سبکها و طرح بندی های متعدد در دسترس هستند.

موارد دلخواه

هنگام مشاهده یک عکس، روی نماد قلب ضربه بزنید تا آن را به موارد دلخواه اضافه کنید. شما می‌توانید پیدا کنید موارد دلخواه در برگه "آلبوم‌ها".

آلبوم مخفی

چگونه از آلبوم مخفی خود استفاده کنید
روی برگه آلبوم‌ها به پایین بکشید. از شما خواسته می‌شود که یک رمز عبور اضافه کنید. پس از این، آلبوم مخفی خود را می‌بینید که در آن تمام عکس‌هایی که پنهان کرده‌اید ذخیره می‌شوند.

آلبوم کودک

نحوه استفاده از آلبوم کودک
یک کودک نوپا را روی عکس خود پیدا کنید و او را به عنوان کودک علامت گذاری کنید. پس از این، کودک خود را خواهید دید آلبوم در برگه آلبوم‌ها.
می‌توانید آن را با سایر اعضای خانواده به اشتراک بگذارید.

پشتیبان‌گیری خودکار

نحوه همگام سازی گالری با Mi Cloud
پشتیبان‌گیری خودکار را در تنظیمات گالری روشن کنید تا هرگز عکس‌ها و ویدیوهای مهم را از دست ندهید. می‌توانید با حساب Mi خود در دستگاه‌های دیگر (مثلاً تلویزیون‌ها و رایانه‌های سازگار) به Mi Cloud وارد شوید تا عکس‌های خود را مرور کنید.

3-خانه

1-خانه

1-صفحه قفل

ویژگی های اساسی

1. نحوه تغییر والپیپر صفحه قفل

به Settings > Wallpaper بروید، یک تصویر را انتخاب کنید و روی "Apply" ضربه بزنید.

2. نحوه تنظیم/تغییر قفل صفحه

به تنظیمات > صفحه قفل و رمز عبور > تنظیم قفل صفحه بروید، نوع قفل صفحه دلخواه خود را انتخاب کنید و دستورالعمل ها را دنبال کنید.

توجه: رمز عبور خود را به خاطر بسپارید. در صورت فراموش کردن آن، نمی توانید آن را بازیابی کنید. باید بازنشانی کارخانه ای انجام دهید که تمام داده ها (از جمله عکس ها، مخاطبین و برنامه ها) را در دستگاه شما پاک می کند.

3. نحوه اضافه کردن اثر انگشت

به تنظیمات > صفحه قفل و رمز عبور > مدیریت اثر انگشت بروید و «افزودن اثر انگشت» را انتخاب کنید.

ویژگی های اضافی

1. زمان خواب دستگاه را تنظیم کنید

می توانید زمانی را که پس از آن دستگاهتان به خواب می رود، در تنظیمات > صفحه قفل و رمز عبور > خواب تنظیم کنید. زمان پیش فرض روی 1 دقیقه تنظیم شده است. هرچه این زمان بیشتر باشد، دستگاه شما انرژی بیشتری مصرف می کند.

2. صفحه قفل را برای اعلان ها بیدار نکنید

می توانید انتخاب کنید که صفحه قفل برای اعلانها بیدار نشود. سوئیچ مربوطه را می توانید در تنظیمات > صفحه قفل و رمز عبور پیدا کنید.

کاغذ دیواری چرخ فلک

1. نحوه روشن کردن Wallpaper Carousel

تنظیمات > صفحه قفل و رمز عبور > چرخ فلک تصویر زمینه را باز کنید و سوئیچ را تغییر دهید. والپیپرهای جدیدی را به طور مرتب به صفحه قفل خود تحویل خواهید گرفت.

اگر طرح زمینه پیش فرض روی دستگاه شما اعمال می شود، روی صفحه قفل به سمت راست بکشید، روی «Wallpaper Carousel» ضربه بزنید و دستورالعملها را دنبال کنید.

2. نحوه ایجاد میانبر صفحه اصلی

Wallpaper Carousel به طور پیش فرض میانبر صفحه اصلی ایجاد نمی کند. برای انجام این کار، انگشت خود را روی صفحه قفل به سمت راست بکشید. "Wallpaper Carousel" را انتخاب کنید و روی "دکمه بیشتر" ضربه بزنید تا گزینه های موجود را ببینید.

3. نحوه استفاده از چرخ فلک تصویر زمینه با تم

Wallpaper Carousel فقط با نوع صفحه قفل پیش فرض کار می کند. اگر از یک طرح زمینه سفارشی استفاده می کنید، همچنان می توانید نوع صفحه قفل خود را در برنامه Themes به پیش فرض تغییر دهید.

2- صفحه اصلی

ویژگی های اساسی

همه برنامه هایی که در دستگاه خود نصب می کنید در صفحه اصلی ظاهر می شوند. با این حال، این تنها ویژگی نیست که ارائه می دهد.

1. حذف برنامه ها

برای حذف نصب یک برنامه، نماد آن را فشار داده و نگه دارید، سپس آن را روی سطل زباله که در بالای صفحه ظاهر می شود، بکشید.

2. تغییر کاغذ دیواری

این مراحل را دنبال کنید: به Wallpaper

> Settings بروید.

یکی از آلبوم ها را انتخاب کنید.

یک تصویر زمینه انتخاب کنید.

روی "اعمال" ضربه بزنید و "تنظیم به عنوان صفحه اصلی" را انتخاب کنید.

3. نصب برنامه ها App market به انتخاب شما نیز در صفحه اصلی ظاهر می شود. می توانید برنامه های مورد نیاز خود را در آنجا جستجو

کنید.

4. جایجایی نمادهای برنامه

یک برنامه را فشار داده و نگه دارید تا آن را انتخاب کنید، سپس آن را به مکان جدید بکشید.

5. ایجاد پوشه های جدید

برای ایجاد یک پوشه، یک برنامه را روی یک برنامه دیگر بکشید. پس از آن می توانید نام پوشه را ویرایش کنید این.

حالت ویرایش

هنگامی که در حالت ویرایش هستید، می توانید موارد را به طور مؤثرتری دوباره مرتب کنید.

1. نحوه ورود به حالت ویرایش صفحه اصلی

سه روش برای ورود به این حالت وجود دارد:

• یک نقطه خالی در صفحه اصلی را فشار داده و نگه دارید

• صفحه را با دو انگشت خرج کنید

• دکمه Menu را فشار داده و نگه دارید

2. کارهایی که می توانید در حالت ویرایش انجام دهید

پس از ورود به حالت ویرایش سه دکمه ظاهر می شود.

• والپیپر: این دکمه به شما امکان می دهد والپیپر را سریعتر تغییر دهید.

• ابزارک ها: این دکمه به شما امکان می دهد ویجت ها را اضافه کنید.
• تنظیمات: صفحه پیش فرض، طرح بندی، و گزینه های اثر گذار.
در حالت ویرایش، برای انتخاب موارد ضربه بزنید: •جابجایی: چندین مورد را انتخاب کنید و روی پیش‌نمایش صفحه زیر ضربه بزنید تا موارد را به آنجا منتقل کنید.
•حذف: چندین مورد را انتخاب کنید و روی "حذف نصب" ضربه بزنید تا همه آنها حذف نصب شوند.
•ایجاد پوشه: چندین مورد را انتخاب کنید و برای ایجاد یک پوشه روی "گروه" ضربه بزنید.

3-نوار وضعیت اعلان ها

ویژگی های اساسی

1. باز کردن Notification shade از بالای صفحه به پایین بکشید تا Notification shade باز شود.

2. تنظیم مجدد ضامن ها

کلیدهای تغییر برای داده تلفن همراه، Wi-Fi، چراغ قوه و موارد دیگر به طور پیش‌فرض در قسمت Notification shade موجود هستند. برای مرتب کردن مجدد موارد، روی دکمه «بیشتر» ضربه بزنید.
در اینجا ویژگی های موجود در حالت ویرایش آمده است: •تنظیم مجدد کلیدها: هر موردی را فشار دهید و نگه دارید تا مرتب شود.

•استفاده از ضامن: برای روشن یا خاموش کردن ویژگی مربوطه، روی هر ضامن ضربه بزنید.

3. تنظیمات Wi-Fi روی نام کلید Wi-Fi ضربه بزنید تا بتوانید به سرعت بین شبکه های Wi-Fi جابه جا شوید.

4. تنظیمات بلوتوث برای مدیریت دستگاه های متصل، روی نام ضامن بلوتوث ضربه بزنید.

اعلان های برنامه

1. نحوه مدیریت اعلان‌های برنامه به تنظیمات <نوار اعلان‌ها و وضعیت > اعلان‌های برنامه بروید و روی هر برنامه ضربه بزنید تا ببینید چه اعلان‌هایی مجاز به ارسال است.

2. مجوزهای اطلاع رسانی

•نمایش اعلان ها: به طور پیش فرض روشن است. برای محدود کردن همه اعلان‌های این برنامه، آن را خاموش کنید.
•قوانین برای اطلاعیه های گروه بندی شده: فیلتر اطلاع رسانی هوشمند. اگر مطمئن نیستید که کدام یک برای یک برنامه خاص مناسب تر است، از حالت "توصیه شده" استفاده کنید.
•نشان نماد برنامه: برای اجازه دادن به نشان هایی با تعداد اعلان روی نمادهای برنامه، روشن کنید.
•اعلان‌های شناور: برای اجازه دادن به اعلان‌های مهم در کنار همه چیز، روشن کنید.
•اعلان‌های صفحه قفل: برای اجازه دادن به اعلان‌های مهم در صفحه قفل، روشن کنید.
•صدا: برای پخش صداهای اعلان روشن کنید.
•لرزش: برای اجازه دادن به لرزش برای اعلان‌ها روشن کنید.
•چراغ اعلان: برای استفاده از چراغ LED برای اعلان ها روشن کنید.

پوشه اعلان ها

1. نوتیفیکیشن ها چگونه فیلتر می شوند؟

MIUI یاد می‌گیرد که با اعلان‌های برنامه‌های جداگانه چه می‌کنید و تصمیم می‌گیرد که اعلان‌هایی که دریافت می‌کنید مهم یا بی‌اهمیت باشند. اعلان های غیر مهم در یک پوشه جداگانه قرار می‌گیرند.

2. چگونه فیلتر کردن اعلان ها را متوقف کنیم

فقط سوئیچ را در تنظیمات <اعلان‌ها و نوار وضعیت تغییر دهید.

3. چگونه اعلان‌های خاصی را که به‌عنوان بی‌اهمیت علامت‌گذاری شده‌اند دوباره ظاهر شوند

به تنظیمات <نوار اعلان‌ها و وضعیت > اعلان‌های برنامه بروید، روی برنامه ضربه بزنید، «قوانین برای اعلان‌های گروه‌بندی‌شده» را انتخاب کنید، سپس روی «مهم» ضربه بزنید.

ویژگی های دیگر

1. نشانگر باتری

در تنظیمات <اعلان‌ها و نوار وضعیت > نشانگر باتری، نشانگر مورد نظر را انتخاب کنید.

2. نمایش سرعت اتصال

سوئیچ را در تنظیمات <اعلان‌ها و نوار وضعیت تغییر دهید تا سرعت اتصال در قسمت نمایش داده شود

نوار وضعیت

3. نام شرکت مخابراتی را ویرایش کنید

می‌توانید نام شرکت مخابراتی خود را در تنظیمات <اعلان‌ها و نوار وضعیت > ویرایش شرکت مخابراتی سفارشی کنید.

نام.

4-طاقچه برنامه جهانی

1. درباره App Vault

App Vault تمام اعلان‌های مهم و ویژگی‌های برنامه را در کنار هم قرار می‌دهد. برای دسترسی به ویژگی‌هایی که بیشتر به آن نیاز دارید، کافی است انگشت خود را روی صفحه اصلی به سمت راست بکشید.

2. ویژگی ها

App vault مجموعه ای از کارت ها با محبوب ترین ویژگی های MIUI است.

3. میانبرها

میانبرها به شما این امکان را می‌دهند که بدون اتلاف وقت از ویژگی‌های برنامه‌های مورد علاقه خود استفاده کنید

آنها را راه اندازی کنید و به دنبال ویژگی مورد نیاز خود در رابط کاربری باشید.

4. یک یادداشت کوتاه

زمانی که تنها کاری که باید انجام دهید این است که یک کارت خالی درست در مقابل شما پر کنید، یادداشت برداری بسیار راحت تر است.

5. سهام

برای دریافت به‌روزرسانی‌های فوری درباره شرکت‌هایی که دنبال می‌کنید، از کارت سهام در صندوق برنامه استفاده کنید.

6. Messaging App Vault پیام‌ها را از چندین پلتفرم پیام‌رسانی به یک کارت واحد می‌آورد.

7. رویدادهای تقویم

در این کارت تمام تاریخ‌های ملاقات، قرار ملاقات‌هایی که گرفته‌اید و تاریخ تولد دوستانتان را خواهید دید.

8. برنامه‌های پیشنهادی

در اینجا می‌توانید برنامه‌های جدیدی را پیدا کنید که در حال حاضر محبوب شده‌اند.

- صفحه نمایش تقسیم شده

1. نحوه باز کردن برنامه‌ها در Split Screen

برنامه‌هایی را که می‌خواهید استفاده کنید باز کنید و مراحل زیر را دنبال کنید: برای باز کردن Recents روی دکمه Menu ضربه بزنید.

روی "Split screen" ضربه بزنید.

اولین برنامه را فشار داده و نگه دارید و آن را به قسمت‌های پایت شده بکشید. روی برنامه دوم ضربه بزنید.

2. نحوه خروج از Split Screen

روش 1: Recents را باز کنید و روی "Exit" در بالای صفحه ضربه بزنید.

روش 2: جداکننده را تا آخر به بالا یا پایین بکشید.

3. نحوه تغییر مکان برنامه‌ها هنگامی که برنامه‌ها در صفحه تقسیم باز می‌شوند، روی جداکننده دوبار ضربه بزنید تا برنامه‌ها مکان خود را تغییر دهند.

- توپ سریع

1. روشن کردن توپ سریع

می‌توانید توپ سریع را در تنظیمات > تنظیمات اضافی > توپ سریع روشن کنید.

2. انتخاب میانبرها

توپ سریع دارای 5 میانبر قابل تنظیم است. می‌توانید در تنظیمات > تنظیمات اضافی > توپ سریع > میانبرها را انتخاب کنید.

3. انتخاب اشاره‌ترجیحی

برای کار با توپ سریع می‌توانید بین دو حرکت یکی را انتخاب کنید. ضربه زدن و کشیدن انگشت در دسترس هستند.

4. پنهان کردن توپ سریع برنامه‌هایی را انتخاب کنید که توپ سریع برای آنها به طور خودکار پنهان می‌شود.

5. حالت تمام صفحه

هنگامی که دستگاه شما وارد حالت تمام صفحه می‌شود، می‌توانید انتخاب کنید که توپ سریع را کنار بگذارید.

6. عدم تحرک

اگر به مدت 3 ثانیه از آن استفاده نکنید، توپ سریع می تواند به لبه صفحه نمایش شما بچسبد.

7. صفحه قفل

علاوه بر صفحه اصلی، توپ سریع نیز می تواند در صفحه قفل شما نشان داده شود.

4- ابزار

1- خدمات محتوا

مرورگر

1. ابزار

روی «بیشتر» > «ابزار» ضربه بزنید تا گزینه‌های موجود را ببینید.

ذخیره صفحه: این ویژگی به شما امکان می‌دهد صفحات وب را به صورت اسکرین شات یا فایل های HTML ذخیره کنید و زمانی که آفلاین هستید به آنها بازگردید.

یافتن در صفحه: از جستجو برای پیدا کردن سریع کلمات کلیدی در صفحه ای که در حال مرور آن هستید استفاده کنید.

کاهش مصرف داده: این ویژگی را روشن کنید تا زمانی که شما بارگذاری تصاویر را به طور خودکار محدود کنید

به وای فای متصل نیستند

2. زبانه ها

برای مشاهده تمام برگه های باز روی نماد زیر ضربه بزنید. شما می‌توانید پیش نمایش، بستن، یا باز کردن برگه های جدید در این حالت

3. حالت ناشناس

هنگام پیش‌نمایش همه برگه‌های باز شده، می‌توانید به حالت ناشناس تغییر وضعیت دهید. سابقه مرور و جستجوی شما در حالت ناشناس ذخیره نخواهد شد. با این حال، فایل‌هایی که دانلود می‌کنید و نشانک‌هایی که اضافه می‌کنید همچنان ذخیره می‌شوند.

4. نشانک ها

می‌توانید صفحه ای را که در حال حاضر مرور می‌کنید به نشانک ها اضافه کنید. می‌توان آن را در صفحه شروع یا صفحه اصلی ذخیره کرد.

5. نشانک ها در صفحه شروع

هنگامی که در صفحه شروع هستید، می‌توانید صفحاتی که اخیراً مشاهده کرده اید یا URL های سفارشی را به نشانک ها اضافه کنید.

6. خوراک خبری

برای جابه‌جایی بین کانال‌ها در فید اخبار، انگشت خود را به چپ و راست بکشید. برای تغییر زبان ترجیحی فید اخبار، روی نماد کره زمین ضربه بزنید. انگلیسی، هندی و تامیل در دسترس هستند.

7. به اشتراک گذاری صفحات وب


می‌توانید صفحات وب را از مرورگر به چندین پلتفرم از جمله فیس‌بوک و واتس‌آپ به اشتراک بگذارید.

Mi Apps

1. نصب برنامه ها

Mi Apps پلتفرمی است که در آن می توانید تعداد زیادی برنامه اندرویدی جالب را برای دستگاه خود پیدا کنید.

نیازی به ورود به سیستم ندارید، همه برنامه ها رایگان هستند و 100% ایمن هستند. تنها کاری که باید انجام دهید این است که "Apps" را باز کنید و روی "Install" در کنار برنامه مورد علاقه خود ضربه بزنید.

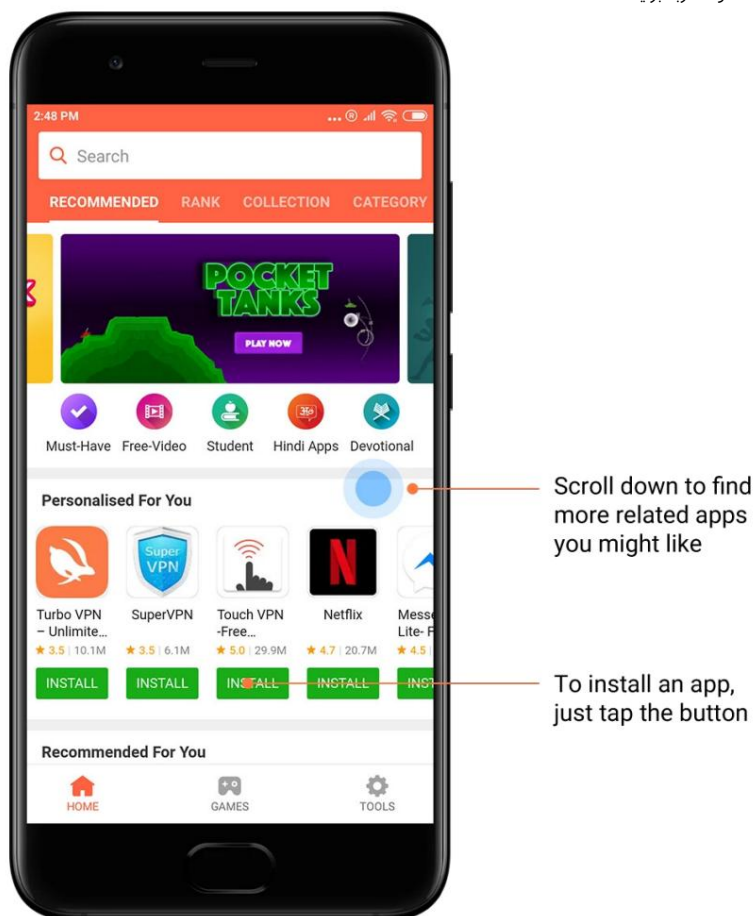


Scroll down to find more related apps you might like

To install an app, just tap the button

2. جستجو برای برنامه ها


از جستجو برای یافتن سریع برنامه ها و بازی های مورد نظر خود استفاده کنید. نام مورد را در نوار جستجو وارد کنید و نتایج فوری دریافت کنید. می توانید برنامه ها را مستقیماً از لیست نصب کنید

نتایج جستجو.

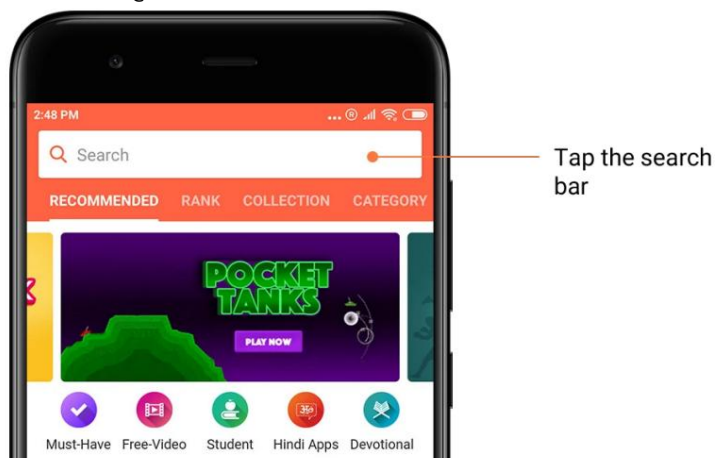


Tap the search bar

نام موردی را که در جستجوی آن هستید وارد کنید.

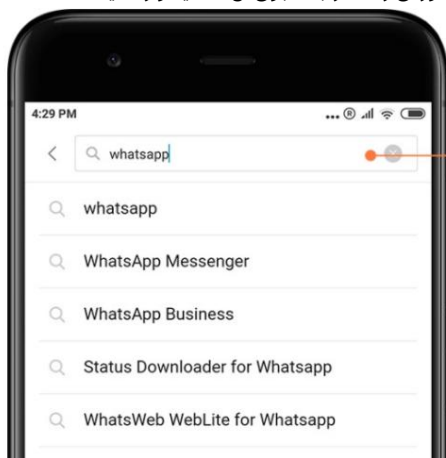

Enter the name of the item you're searching for


برای نصب روی دکمه کنار نتیجه جستجو ضربه بزنید.

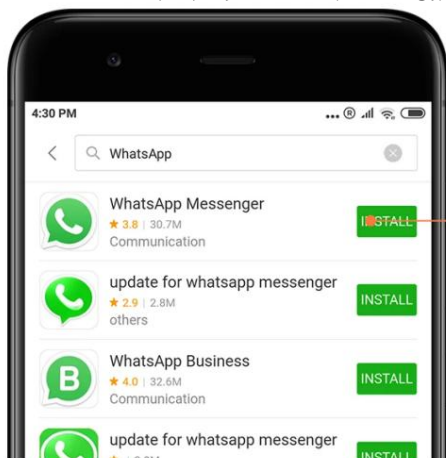

Tap the button next to a search result to install

3. برنامه های ضروری


هنگامی که Mi Apps را برای اولین بار باز می کنید، لیستی از برنامه های ضروری را که توصیه می کنیم مشاهده خواهید کرد. می توانید همه آنها را با یک ضربه نصب کنید، بدون اینکه چندین بار برای موارد جداگانه جستجو کنید.

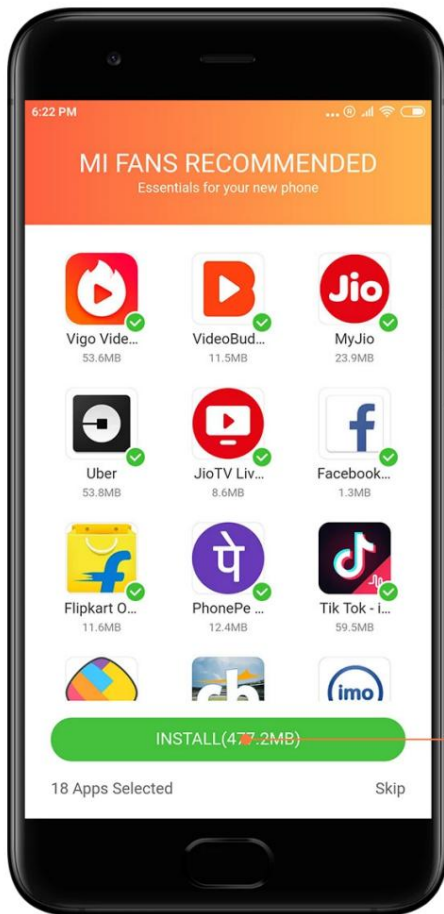

Tap the button to download all essential apps and games

4. توصیه ها


در Mi Apps، می‌توانید برنامه‌ها، بازی‌ها، مجموعه‌ها، مقالات و ویدیوهای زیادی را که به شما توصیه می‌شود ببینید.

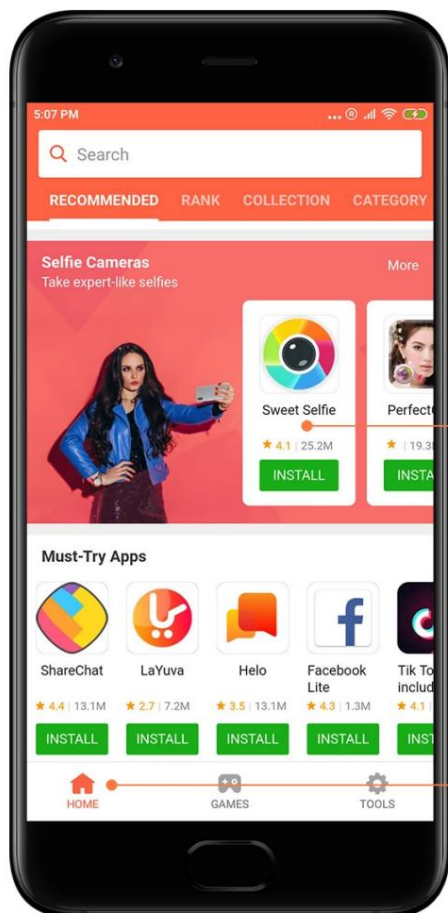

Scroll horizontally to view more items

Featured apps are on the home page


برای مرور کارت ها به بالا و پایین بروید.

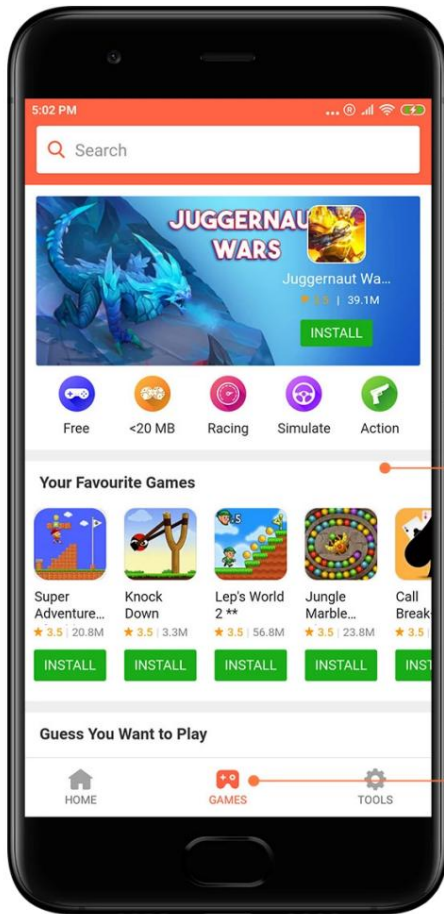

Scroll up and down to browse the cards

Recommended games are here


5. رتبه‌بندی روی «رتبه» ضربه بزنید تا همه برنامه‌ها و بازی‌ها رتبه‌بندی شده‌اند از محبوب‌ترین تا کم‌طرف‌ترین.

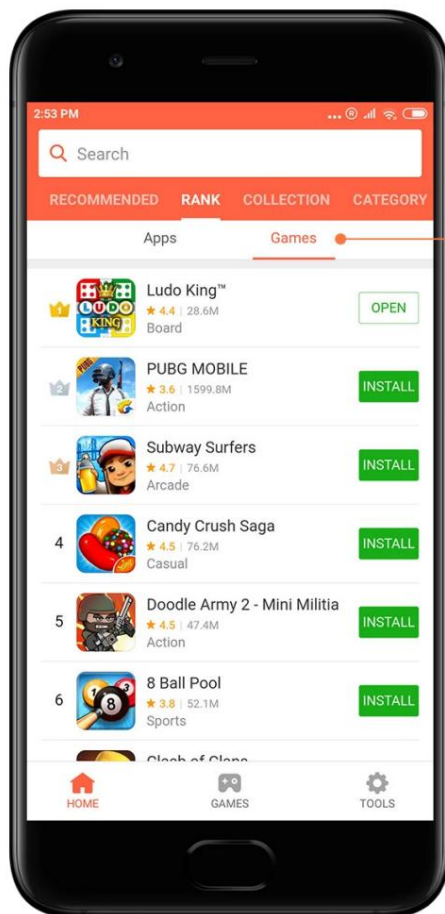

Separate charts for apps and games are available


دسته بندی ها


دسته‌ها به شما کمک می‌کنند تصمیم بگیرید کدام برنامه یا بازی از بین چندین مورد مشابه برای شما بهترین کار را دارد. همه آنچه را که نیاز دارید در 17 بازی و 33 دسته برنامه پیدا خواهید کرد.

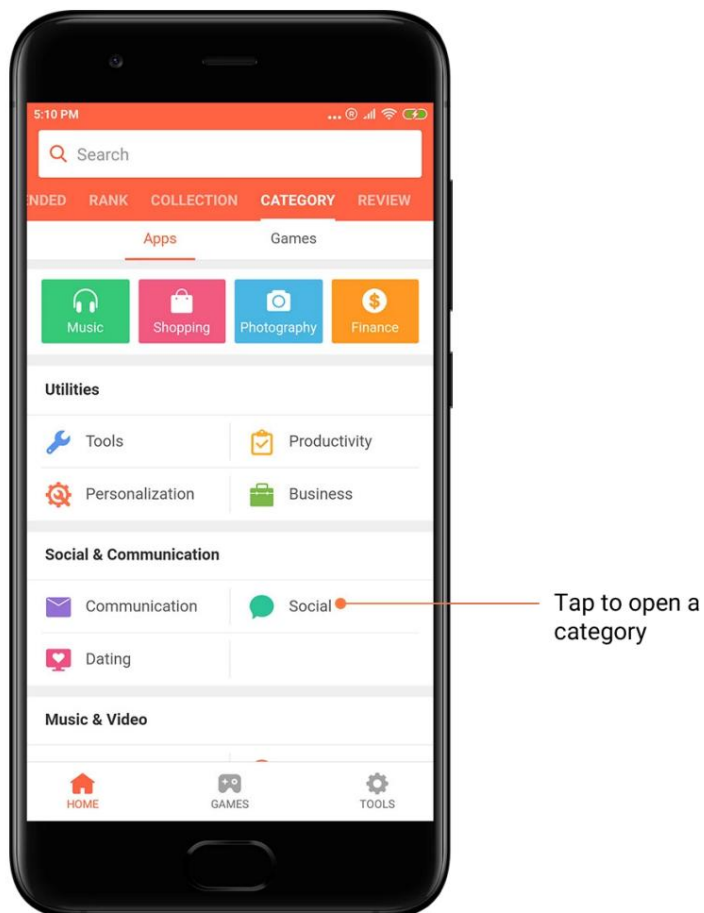

7. تبلیغات

این بخش از Mi Apps دارای آخرین پیشنهادات، تبلیغات و تخفیفها است. در اینجا می توانید کارهایی را انجام دهید تا برای خریدهای خود کوپن دریافت کنید.

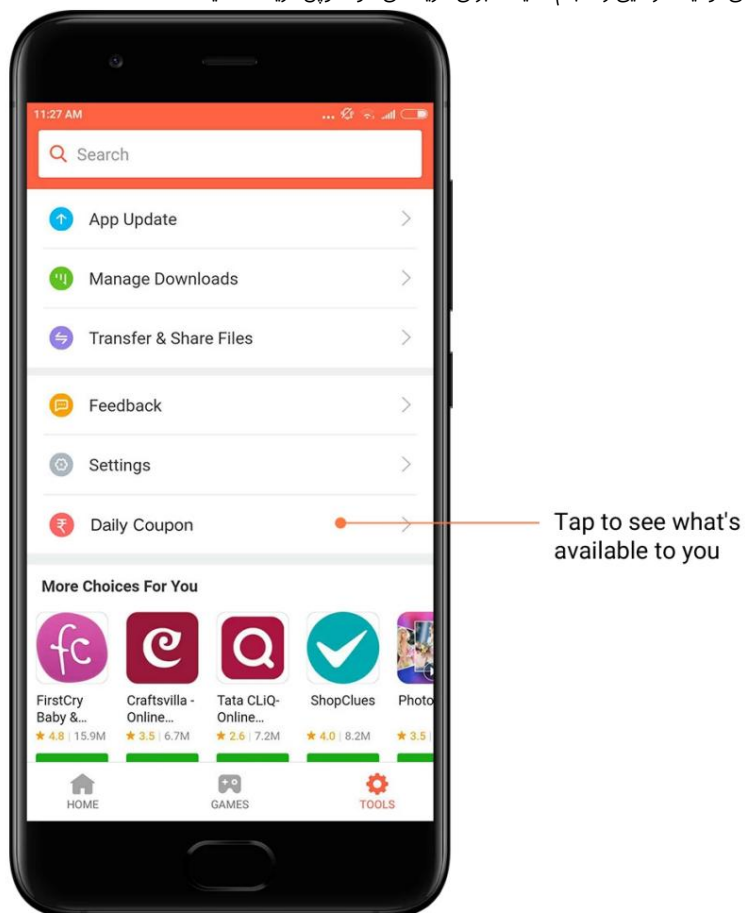

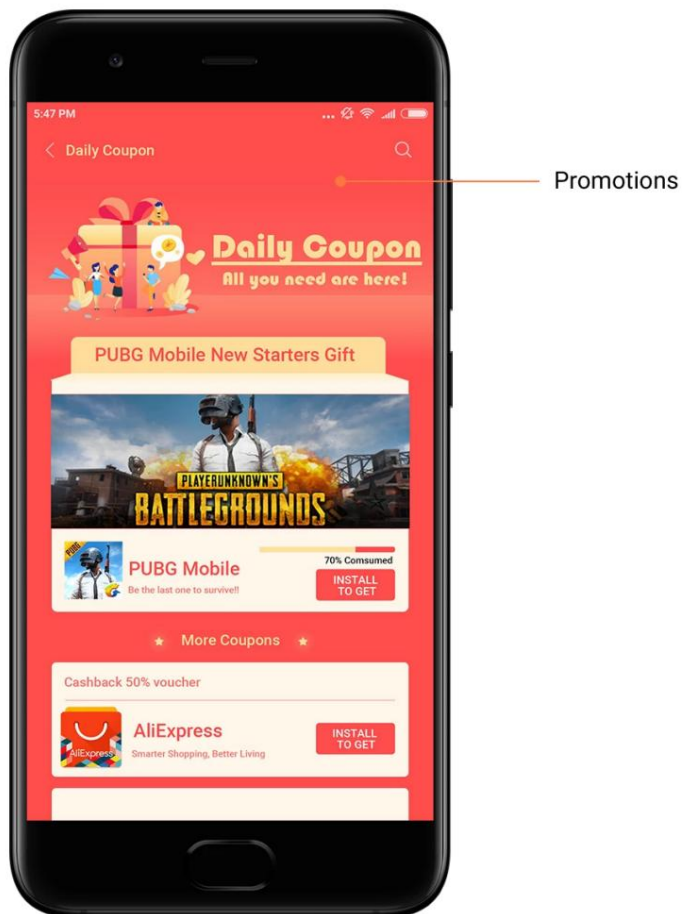

Mi Music

1. موسیقی من

می‌توانید آهنگها، موارد دلخواه و فهرستهای پخش اخیراً پخش‌شده را در «موسیقی من» بیابید.

2. بازیکن محلی

در صفحه "موسیقی من" می‌توانید تمام آهنگ‌های ذخیره شده در دستگاه خود را مشاهده کنید. فقط روی هر آهنگی ضربه بزنید تا آن را پخش کنید.

راه‌های مختلفی برای نمایش موسیقی محلی شما وجود دارد: با عنوان آهنگ، هنرمند، آلبوم یا پوشه. همچنین می‌توانید آیت‌ها را بر اساس عنوان آهنگ، اضافه کردن زمان و تعداد دفعات پخش مرتب کنید.

3. بازیکن

روی دکمه در صفحه شروع ضربه بزنید تا پخش کننده باز شود.

کنترل‌های پخش کننده شامل گزینه‌های زیر است: پخش، مکث، آهنگ بعدی/قبلی، حلقه، زدن، دانلود، افزودن به علاقه مندی‌ها، صف و اشعار.

منوی «بیشتر» گزینه‌های اضافی بیشتری دارد: اشتراک‌گذاری، هدفون و جلوه‌های صوتی، تایمر خواب، تنظیم به عنوان آهنگ زنگ، و موارد دیگر.

روی نوار جستجو ضربه بزنید و کلمات کلیدی را برای جستجوی آهنگ ها، هنرمندان، آلبوم ها و لیست های پخش وارد کنید.

5. تنظیمات

با استفاده از منوی کناری می توانید به تنظیمات دسترسی پیدا کنید. در اینجا می توانید تنظیمات حساب، فیلتر فایل و تنظیمات به روزرسانی را پیدا کنید.

تم ها

تم ها ظاهر جدیدی به گوشی شما می دهند.


Themes پلت فرم شخصی سازی رسمی MIUI با هزاران تم با کیفیت بالا است که توسط طراحان ماهر ایجاد شده است. علاوه بر تم های آشنا، کاغذیواری ها، آهنگ های رنگ و فونت ها، می توانید گزینه های شخصی سازی زیادی را برای صفحه قفل و صفحه اصلی خود پیدا کنید.

1. تم ها

برای مشاهده تم های موجود، برنامه را باز کنید. برای مشاهده جزئیات، روی هر تم ضربه بزنید.


در صفحه جزئیات، برای مشاهده پیش نمایش ها، انگشت خود را به چپ و راست بکشید. برای دانلود تم روی "دانلود" در زیر ضربه بزنید.

پس از دانلود کامل، روی «اعمال» تم ضربه بزنید.

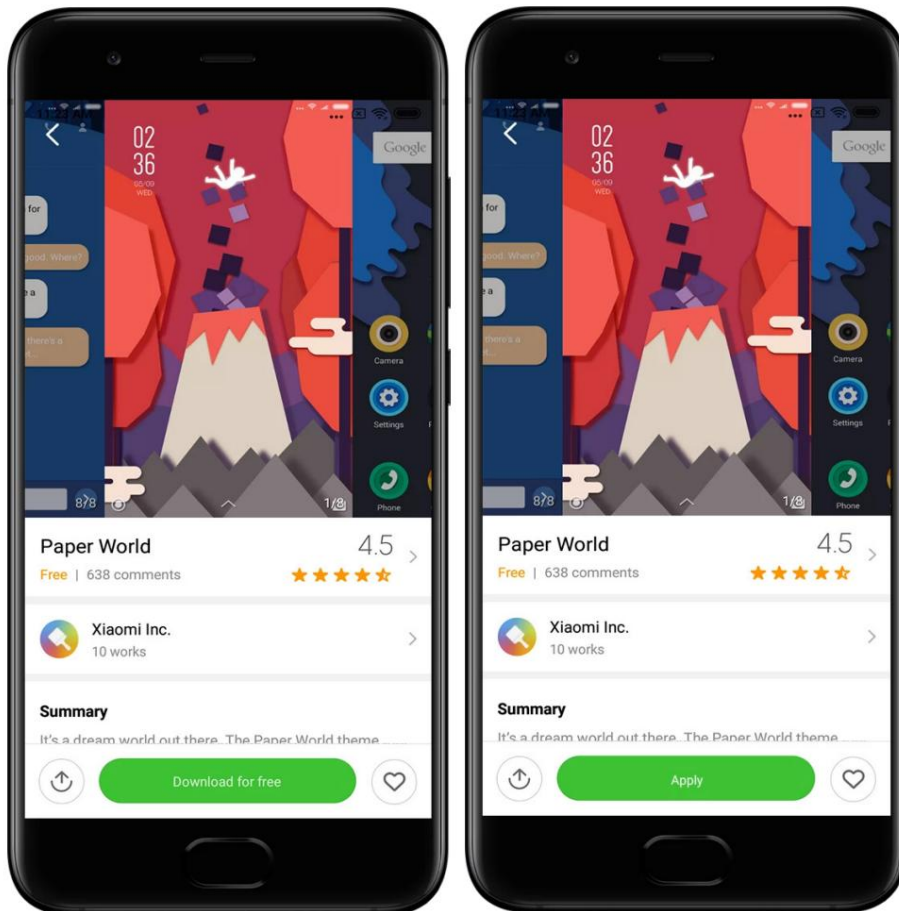


2. کاغذ دیواری

برنامه را باز کنید و روی دکمه زیر ضربه بزنید تا تصاویر پس زمینه موجود را مشاهده کنید. برای مشاهده پیش نمایش هر تصویر زمینه، روی آن ضربه بزنید.

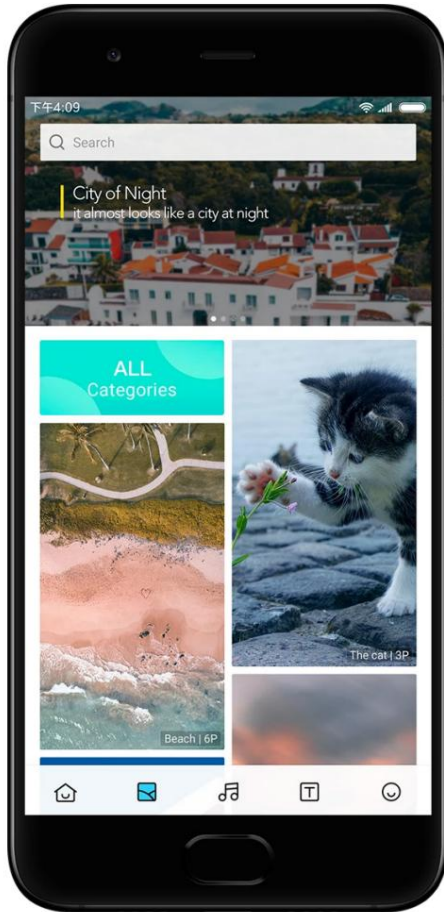

برای جابجایی بین پیش نمایش ها، انگشت خود را به چپ یا راست بکشید. برای اعمال تصویر زمینه روی «اعمال» ضربه بزنید.
محل مورد نظر برای اعمال تصویر زمینه را انتخاب کنید.

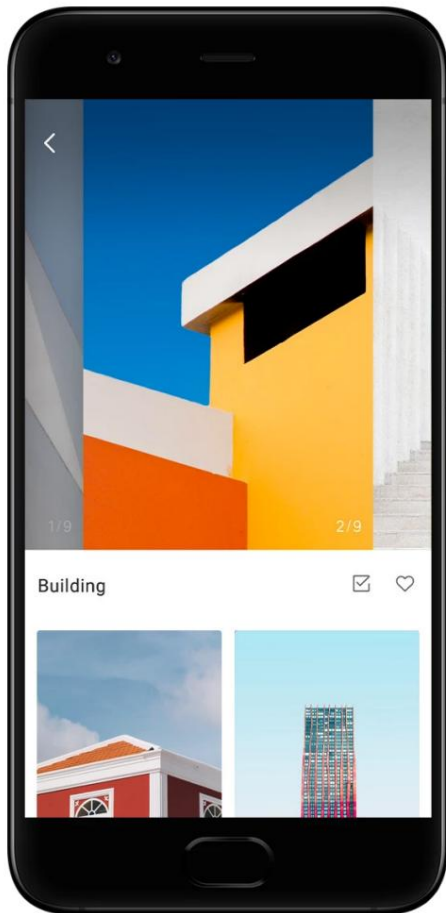


4. آهنگ های زنگ

برنامه را باز کنید و روی دکمه زیر ضربه بزنید تا آهنگ های زنگ موجود را مشاهده کنید. روی هر آهنگ زنگ ضربه بزنید گوش کنید.

برای مشاهده گزینه های موجود، روی دکمه "بیشتر" در کنار آهنگ زنگ ضربه بزنید.

محل مورد نظر برای اعمال آهنگ زنگ را انتخاب کنید.

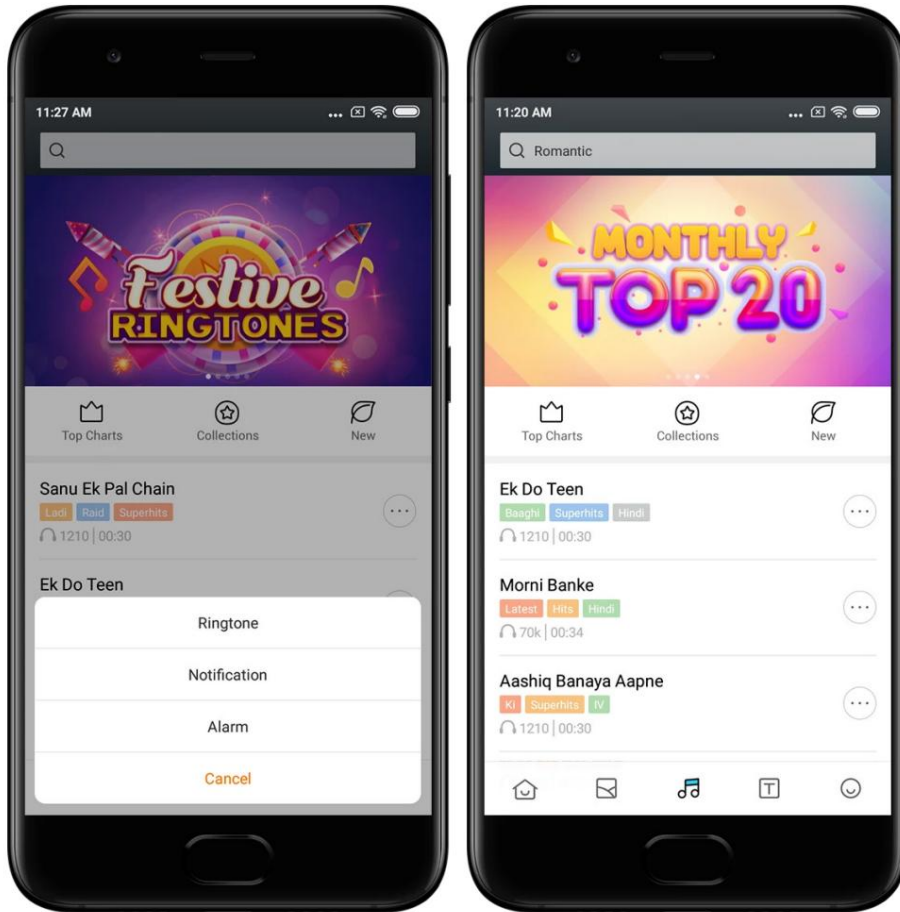


5. فونت ها

برنامه را باز کنید و روی دکمه زیر ضربه بزنید تا فونت های موجود را مشاهده کنید. برای مشاهده روی هر قلمی ضربه بزنید جزئیات.

برای دیدن پیش نمایش ها انگشت خود را به چپ یا راست بکشید. برای دانلود فونت روی «دانلود» در زیر ضربه بزنید.



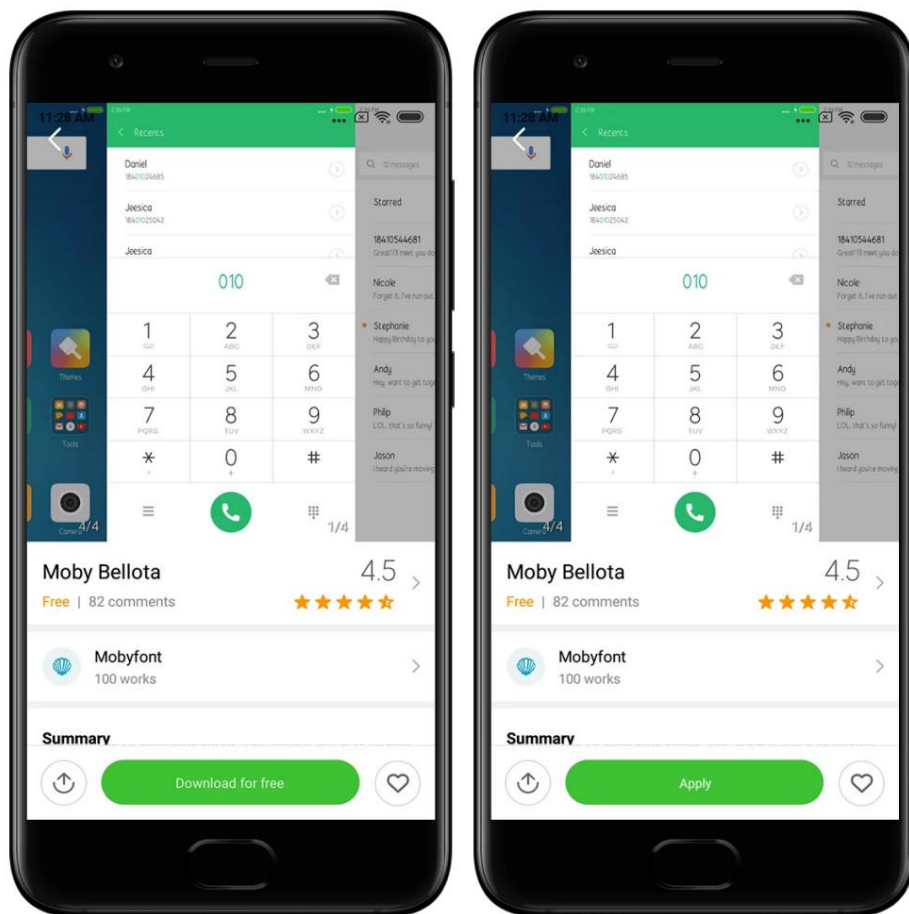

2- فایل منیجر

مدیر فایل

1. جستجوی سریع

فایل های اخیر در صفحه شروع بر اساس تاریخ ایجاد مرتب شده اند. آنها همچنین بر اساس نوع فایل مرتب شده اند و به طور پیش فرض قابل ویرایش هستند.

2. آمار ذخیره سازی

با یک نگاه یاد بگیرید که چه فایل هایی حافظه داخلی دستگاه شما را اشغال می کنند و همه موارد موجود در پوشه اصلی را ببینید.

3. پاک کننده

فایل های غیر ضروری را حذف کنید و فضای ذخیره سازی را با دو ضربه آزاد کنید.

4. انتقال فایل ها

عملکرد داخلی Mi Drop به شما امکان می دهد بدون اتصال به اینترنت فایل ها را با دستگاه های اطراف به اشتراک بگذارید.

پشتیبان گیری محلی

1. ایجاد یک نسخه پشتیبان

به تنظیمات > تنظیمات اضافی > پشتیبان‌گیری و تنظیم مجدد > پشتیبان‌گیری محلی بروید، روی «پشتیبان‌گیری» ضربه بزنید، تنظیمات سیستم و برنامه‌هایی را که می‌خواهید پشتیبان‌گیری کنید انتخاب کنید و دوباره روی «پشتیبان‌گیری» ضربه بزنید. ایجاد پشتیبان ممکن است چند دقیقه طول بکشد.

2. بازیابی موارد

به تنظیمات > تنظیمات اضافی > پشتیبان‌گیری و بازنشانی > پشتیبان‌گیری محلی بروید، تنظیمات سیستم و برنامه‌هایی را که می‌خواهید بازیابی کنید انتخاب کنید و روی «بازیابی» ضربه بزنید.

3. رمزگذاری نسخه های پشتیبان

اگر می‌خواهید یک نسخه پشتیبان رمزگذاری شده ایجاد کنید، روی قفل کنار دکمه «پشتیبان‌گیری» ضربه بزنید. برای دسترسی به موارد رمزگذاری شده، باید به حساب Mi خود وارد شوید.

4. پشتیبان‌گیری خودکار

به Settings > Additional settings > Backup & Reset > Auto Backups بروید، برنامه پشتیبان خود را تنظیم کنید و مواردی را که می‌خواهید پشتیبان بگیرید انتخاب کنید. پشتیبان‌گیری خودکار در فهرست پشتیبان‌گیری‌های محلی شما ظاهر می‌شود.

3-سایر

بازخورد

می‌توانید مشکلاتی را که هنگام استفاده از دستگاه خود با آن مواجه می‌شوید به برنامه نویسان ما گزارش دهید. پیشنهادات شما در مورد چگونگی بهبود MIUI نیز استقبال می‌شود. ما همیشه تمام تلاش خود را برای رفع مشکلاتی که در به‌روزرسانی‌های آینده گزارش می‌کنید انجام می‌دهیم.

1. نحوه باز کردن بازخورد

می‌توانید با استفاده از یکی از دو روش زیر به برنامه بازخورد دسترسی پیدا کنید: روی نماد برنامه بازخورد در صفحه اصلی ضربه بزنید. به تنظیمات بروید، به پایین بروید و روی «بازخورد» در پایین صفحه ضربه بزنید.

2. ارسال بازخورد

قبل از توضیح مشکل خود، یکی از کادرها را علامت بزنید. از «مسائل» برای اشکالات و «پیشنهادات» برای بهبود استفاده کنید.

مشکلی را که با آن مواجه شده‌اید شرح دهید. می‌توانید تصاویر، ضبط‌های صفحه و گزارش‌ها را به آن اضافه کنید

گزارش شما

موردی را که بازخورد شما به آن اشاره دارد انتخاب کنید تا بتوانیم مشکل را پیدا کنیم.

اگر اشکالی را گزارش می‌کنید، درصد باروری آن را به ما بگویید.

برای ارسال بازخورد خود روی «ارسال» ضربه بزنید.

3. مشاهده پیشرفت

روی "بازخورد من" در گوشه بالای صفحه شروع ضربه بزنید تا مشکلاتی را که گزارش کرده اید مشاهده کنید. برای مشاهده پیشرفت روی هر مشکلی ضربه بزنید.

اگر توسعه دهندگان ما بازخورد شما را نظر می دهند، می توانید از صفحه جزئیات به آنها پاسخ دهید موضوع.

4- ابزار

تقویم

تقویم سنتی هند بسیار محبوب است. امروزه همراه با تقویم میلادی استفاده می شود. اطلاعات تقویم سنتی هر روز در یک کارت جداگانه نشان داده می شود. اطلاعات روزانه Panchang، از جمله Tithi، Samvat و Muhurt در دسترس است.

1. تاریخ های مهم می توانید مستقیماً اطلاعات مربوط به تمام تاریخ های مهم را در تقویم مشاهده کنید. از تعطیلات و رویدادهای مهم مطلع خواهید شد. یک کارت جداگانه با اطلاعات دقیق برای همه جشنواره ها ایجاد می شود. می توانید با ضربه زدن روی اعلان یا کارت خزانه برنامه آن را باز کنید.

2. احوالپرسی روزانه یک کارت با تبریک های روزانه را می توان در واتس اپ، فیس بوک، ShareChat و سایر سیستم عامل ها به اشتراک گذاشت.

3. فال

طالع بینی برای همه علائم زودیاک به زبان انگلیسی موجود است.

4. کارت کریکت

کریکت در هند بسیار محبوب است. شما می توانید با استفاده از کارت ویژه ما از برنامه مسابقات و امتیازات بازی به روز باشید.

5. سلامت و تناسب اندام، امروز در تاریخ، و کارت های فوتبال با استفاده از کارت های ما، آخرین اخبار و توصیه ها را در مورد طیف گسترده ای از موضوعات دریافت کنید.

ساعت

1. اضافه کردن آلام

برنامه ساعت را باز کنید و روی علامت مثبت در صفحه شروع ضربه بزنید تا زنگ هشدار اضافه شود. انتخاب کنید که آیا زنگ تکراری اضافه می کنید یا خیر، آهنگ زنگ خود را انتخاب کنید و روی «انجام شد» ضربه بزنید.

2. ساعت جهانی

اضافه کردن ساعت های سفارشی

در برنامه «ساعت»، برگه «ساعت» را باز کنید و روی علامت مثبت ضربه بزنید تا یک ساعت برای یک مکان خاص به لیست خود اضافه کنید.

3. بررسی موقعیت جغرافیایی

روی هر شهری از لیست خود ضربه بزنید تا ببینید در کجای نقشه قرار دارد.

4. کروномتر

تب کروномتر را باز کنید و به سادگی روی دکمه شروع ضربه بزنید تا از کروномتر استفاده کنید. برای ثبت زمان روی دکمه پرچم ضربه بزنید. همچنین می توانید کروномتر خود را مکث کرده و از سر بگیرید. برای تنظیم مجدد کروномتر، دکمه "توقف" را فشار دهید.

5. تایمر

تنظیم تایمر

می توانید زمان هایی را با مدت زمان از 1 ثانیه تا 99 ساعت و 59 دقیقه و 59 ثانیه تنظیم کنید. برای شروع تایمر روی دکمه زیر ضربه بزنید.

صداهای محیطی

می توانید برای مدت زمان مشخصی به یکی از صداهای محیط گوش دهید. همچنین می توانید انتخاب کنید که زنگ در پایان یک تایمر نویز محیطی خاموش شود.

آب و هوا

1. مشاهده اطلاعات آب و هوا

برای مشاهده اطلاعات آب و هوای فعلی و پیش بینی 5 روزه، برنامه Weather را باز کنید.

پیش بینی 24 ساعته، سرعت و جهت باد، احساس واقعی، شاخص UV و فشار نیز در صفحه شروع نمایش داده می شود.

2. مدیریت مکان ها

برای جستجوی شهرها روی علامت مثبت در پایین صفحه شروع ضربه بزنید.

دوباره روی پلاس ضربه بزنید و از دکمه «ویرایش» برای حذف شهرها استفاده کنید.

3. تنظیمات آب و هوا

روی دکمه «بیشتر» در پایین صفحه شروع ضربه بزنید تا تنظیمات باز شود. می توانید واحدهای درجه حرارت و سرعت باد دلخواه خود را

تنظیم کنید، همچنین به برنامه اجازه دهید یا محدود کنید تا اطلاعات آب و هوا را در شب به روزرسانی کند.

4. به اشتراک گذاری اطلاعات آب و هوا

روی دکمه "بیشتر" در پایین صفحه شروع ضربه بزنید، سپس روی "اشتراک گذاری" ضربه بزنید تا اطلاعات آب و هوا برای دوستان

خود ارسال شود.

امنیت

پاک کننده

1. پاکسازی زباله

Cleaner یکی از ویژگی‌هایی است که Security برای حذف زباله‌ها از دستگاه شما استفاده می‌کند. می‌توانید موارد بی‌فایده‌ای را که در تلفنتان ذخیره شده‌اند حذف کنید تا مطمئن شوید دستگاهتان سریع و مؤثر کار می‌کند.

• چگونه زباله‌ها را پاک کنیم

برنامه Security را باز کنید و روی «Cleaner» ضربه بزنید. این یک اسکن خودکار برای سطوح زباله راه اندازی می‌کند، از جمله این 5 دسته اصلی: فایل‌های کش، فایل‌های منسوخ، بسته‌های نصب، باقیمانده‌ها و حافظه پنهان. پس از اتمام اسکن، می‌توانید انتخاب کنید که کدام موارد پاکسازی شوند.

پس از اتمام پاکسازی، می‌توانید گزارشی را مشاهده کنید که جزئیات استفاده از فضای ذخیره‌سازی شما را به شما می‌دهد و گزینه‌های دیگری را پیشنهاد می‌کند که ممکن است به شما در آزاد کردن فضای ذخیره‌سازی بیشتر کمک کند.

فضا.

• اضافه کردن موارد به استثناها

می‌توانید مواردی را که نمی‌خواهید حذف شوند به موارد استثنا اضافه کنید. هنگامی که اسکن کامل شد، یک مورد را فشار داده و نگر دارید و "افزودن به استثناها" را انتخاب کنید. این مورد در اسکن‌های آینده نادیده گرفته می‌شود.

• روش‌های مختلف برای استفاده از پاک کننده

علاوه بر استفاده پیشگیرانه از Cleaner، می‌توانید زمانی که زباله‌های دستگاهتان به حد تعیین شده رسید، اعلان‌هایی دریافت کنید. با ضربه زدن روی اعلان، Cleaner به طور خودکار راه اندازی می‌شود.

2. تنظیمات پاک کننده

می‌توانید یادآورها را تنظیم کنید و در تنظیمات بین تعاریف اسکن جابجا شوید.

• انتخاب تعاریف اسکن

تعاریف اسکن از دو ارائه دهنده خدمات در دسترس شما است. شما می‌توانید انتخاب کنید

بین Tencent و Clean Master.

• یادآوری

برای تنظیم محدودیت اندازه سطوح زباله و زمان‌بندی هشدارها، کلید «Remind to clean» را روشن کنید. از وقتی که

مقدار سطوح زباله در تلفن شما به حد مجاز رسیده است، اعلانی دریافت خواهید کرد که به شما هشدار می‌دهد از Cleaner استفاده کنید. همچنین می‌توانید فرکانس هشدار را سفارشی کنید.

• به روز رسانی پایگاه داده Cleaner به طور خودکار

ممکن است محدوده موتور Cleaner را در فواصل زمانی نامنظم به روز کنیم. به‌روزرسانی‌های خودکار را روشن کنید تا مطمئن شوید که از جدیدترین تعاریف استفاده می‌کنید و دستگاهتان را به‌طور مؤثرتر تمیز می‌کنید.

اسکن اولیه

1. اسکن اولیه

اسکن اولیه یک ماژول کاربردی است که می‌تواند به سرعت خطرات امنیتی دستگاه شما را شناسایی کند. این 3 تهدید اساسی را بررسی می‌کند: خطرات امنیتی سیستم، فرآیندهای غیر ضروری و بدافزار. همچنین می‌تواند به شما کمک کند سریعاً بفهمید که آیا تلفن شما مواردی دارد که می‌توان آنها را بهینه کرد یا خیر و به شما کمک می‌کند مشکلات تلفن خود را سریعتر تشخیص دهید.

موارد بررسی شده

امنیت سیستم را برای مسائل مربوط به مجوز، اسب های تروجان، مشکلات نصب و به روز رسانی سیستم بررسی می کند. این می تواند به شما کمک کند تا متوجه شوید که آیا تلفن شما خطراتی دارد یا خیر، و به سرعت آنها را مدیریت کنید.

اسکن فرعی دوم راه اندازی های زنجیره ای غیر ضروری را متوقف می کند و دیگر مفید نیست

حافظه پنهان

سومین اسکن فرعی می تواند هرزمانه ها را فیلتر کرده و محیط پرداخت را بررسی کند.

نتایج را اسکن کنید

پس از اسکن، امتیازی را مشاهده خواهید کرد که سطح امنیت گوشی شما را نشان می دهد. نتایج اسکن همچنین موارد ناامن را نشان می دهد و شما می توانید انتخاب کنید که آیا دستگاه خود را بهینه کنید یا خیر.

2. تنظیمات اسکن امنیتی

می توانید انتخاب کنید میانبر صفحه اصلی ایجاد کنید یا مواردی را برای بهینه سازی از لیست توصیه ها انتخاب کنید.

اسکن امنیتی

1. اسکن امنیتی

اسکن امنیتی برنامه ای است که گوشی شما را اسکن می کند تا ببیند آیا ویروس یا برنامه مخرب مخفی دارد یا خیر.

این اسکن ویروس و اسکن امنیتی پرداخت را ترکیب می کند و به طور جامع امنیت تلفن شما را تضمین می کند.

آیتم های اسکن شده

اسکن امنیتی مشکلات مربوط به Wi-Fi، پرداخت ها، حریم خصوصی و ویروس ها را حل می کند. این تضمین می کند که برنامه ها و ویروس های خطرناک در حافظه گوشی شما در اسرع وقت کشف شوند.

امنیت پرداخت

وقتی برنامه هایی با عملکرد پرداخت راه اندازی می شوند، ویژگی های امنیتی پرداخت به طور پیش فرض راه اندازی می شوند. می توانید برنامه های پرداختی را که می خواهید مدیریت کنید در صفحه نتایج اضافه کنید.

2. تنظیمات اسکن امنیتی

گزینه های مختلف تعریف ویروس و به روز رسانی در تنظیمات موجود است.

تعاریف آنتی ویروس

تعاریف آنتی ویروس ارائه شده توسط Avast، Tencent و AVL در دسترس هستند.

مانیتور نصب

برای بررسی برنامه هایی که در حال نصب هستند، سوئیچ «اسکن قبل از نصب» را روشن کنید

ویروس ها و بدافزارها

مدیریت برنامه ها

1. حذف برنامه ها

با استفاده از این ویژگی می توانید چندین برنامه را حذف نصب کنید.

برنامه ها را انتخاب کنید و روی دکمه زیر ضربه بزنید تا آنها را حذف نصب کنید.

2. بررسی وضعیت برنامه شما می‌توانید برنامه‌های خود را با استفاده از پارامترهای مختلف مرتب کنید.

در اینجا پارامترهای موجود در حال حاضر وجود دارد:

- وضعیت
- نام برنامه
- فرکانس استفاده
- ذخیره سازی مورد استفاده
- زمان نصب

برنامه‌های پیش‌فرض روی دکمه «بیشتر» در گوشه بالای صفحه ضربه بزنید و «برنامه‌های پیش‌فرض» را انتخاب کنید تا برنامه‌های سفارشی را به ویژگی‌های مختلف سیستم اختصاص دهید.

2. مجوزها

شروع خودکار

می‌توانید رفتار راه‌اندازی خودکار برنامه را مدیریت کنید تا از مصرف انرژی غیرعادی جلوگیری کنید. برای محدود کردن شروع خودکار، کلید کنترل برنامه را روی "خاموش" قرار دهید. برای مدیریت مجوزهای شروع خودکار سیستم، روی دکمه «بیشتر» در بالای صفحه ضربه بزنید

برنامه‌ها

مجوزهای برنامه

در اینجا می‌توانید مجوزهای همه برنامه‌های نصب شده روی دستگاه خود را مدیریت کنید.

مدیریت مجوزها برای برنامه‌های فردی

با ضربه زدن روی برنامه می‌توانید تمام مجوزهایی را که یک برنامه دارد بررسی کنید. سوئیچ‌هایی که در کنار هر مجوز قرار دارند به شما امکان می‌دهند به سرعت دسترسی را بدهید یا محدود کنید. همچنین می‌توانید مجوزها را بر اساس نوع مرتب کنید تا همه برنامه‌هایی که مجوز خاصی دارند بررسی کنید.

مجوزها

1. راه‌اندازی خودکار

می‌توانید رفتار راه‌اندازی خودکار برنامه را مدیریت کنید تا از مصرف انرژی غیرعادی جلوگیری کنید. برای محدود کردن شروع خودکار، کلید کنترل برنامه را روی "خاموش" قرار دهید. برای مدیریت مجوزهای شروع خودکار سیستم، روی دکمه «بیشتر» در بالای صفحه ضربه بزنید

برنامه‌ها

2. مجوزهای برنامه در اینجا می‌توانید مجوزهای همه برنامه‌های نصب شده روی دستگاه خود را مدیریت کنید.

3. مدیریت مجوزها برای برنامه‌های فردی

با ضربه زدن روی برنامه می‌توانید تمام مجوزهایی را که یک برنامه دارد بررسی کنید. سوئیچ‌هایی که در کنار هر مجوز قرار دارند به شما امکان می‌دهند به سرعت دسترسی را بدهید یا محدود کنید. همچنین می‌توانید مجوزها را بر اساس نوع مرتب کنید تا همه برنامه‌هایی که مجوز خاصی دارند بررسی کنید.

تقویت کننده سرعت بازی

1. تقویت کننده سرعت بازی چگونه کار می کند

• بهینه سازی: این ویژگی حافظه ذخیره شده برای فرآیندهای پس زمینه را پاک می کند تا فضای بیشتری به بازی بدهد.

• شبکه: تقویت کننده سرعت بازی با محدود کردن پهنای باند داندادهای پس زمینه، سرعت اتصال بازی را افزایش می دهد و تاخیر شبکه را کاهش می دهد.

• تمرکز: اعلان ها پنهان می شوند، دکمه ها خاموش می شوند. هیچ چیز حواس شما را پرت نمی کند!

• همچنین می توانید یک میانبر صفحه اصلی ایجاد کنید تا تقویت کننده سرعت بازی همیشه فقط با یک ضربه باقی بماند

دور.

2. اضافه کردن بازی

• می توانید بازی هایی را که با تقویت کننده سرعت بازی کار می کنند در صفحه شروع اضافه کنید.

3. تنظیمات تقویت کننده

یک برنامه بازی که قبلاً اضافه شده را در صفحه شروع راه اندازی کنید تا تقویت کننده سرعت بازی به طور خودکار روشن شود.

• همچنین می توانید سرعت داندادهای پس زمینه را محدود کنید، همگام سازی را محدود کنید، و مطمئن شوید که دستگاهتان در حین بازی بین شبکه ها جابه جا نمی شود.

بسیار تمیز

1. نحوه استفاده از Deep clean

• Security را باز کنید و به پایین بروید تا «Deep clean» را ببینید. این ویژگی تصویر واضحی از نحوه تخصیص حافظه گوشی و نحوه توزیع زباله به شما می دهد.

• عکس

• تمیز کردن عمیق می تواند عکس های تکراری و تصاویر بی کیفیت را در گالری شما تشخیص دهد. تو می توانی حذف موارد اضافی را انتخاب کنی.

• برنامه ها

• بیا موزیک که چه برنامه هایی برای مدت طولانی استفاده نشده اند و آنها را حذف نصب کنی.

• اطلاعات برنامه

• بدانید که هر برنامه در تلفن شما چگونه از فضای ذخیره سازی استفاده می کند. با استفاده از آن می توانید فضای ذخیره سازی را آزاد کنید

این ویژگی

• فایل های بزرگ

• پس از مدتی استفاده از تلفن، فایل های بزرگی که از آنها اطلاعی ندارید، انباشته می شوند. این ویژگی آنها را بر اساس اندازه رتبه بندی می کند. همچنین می توانید ببینید چه برنامه هایی این فایل ها را تولید کرده اند.

• فیلم های

• در اینجا می توانید تمام ویدیوهایی که در گوشی شما ذخیره شده اند را مشاهده کنید. می توانید موارد غیر ضروری را حذف کنید تا فضای ذخیره سازی آزاد شود.

2. تنظیمات تمیز عمیق

• تعاریف اسکن از Tencent و Clean Master در دسترس هستند. شما همچنین می توانید موارد را به

استثنا در تنظیمات

استفاده از باتری

مصرف انرژی گوشی را تست کنید و موارد مرتبط با باتری را با یک ضربه بهینه کنید تا عمر باتری گوشی خود را افزایش دهید.

امنیت را باز کنید و روی "مصرف باتری" ضربه بزنید تا ببینید دستگاه شما چگونه انرژی مصرف می کند.
پس از اسکن، می توانید سطح باتری، دما و ظرفیت را بررسی کنید. هر مشکلی که پیدا کردید را می توان با زدن دکمه در پایین صفحه نتایج حل کرد.

موارد بهینه شده را بررسی کنید و مشکلات مصرف انرژی را که نیاز به بهینه سازی دستی دارند انتخاب کنید.

بهینه سازی کامل شده است.

برای کاهش فعالیت پس‌زمینه برنامه‌ها، توقف همگام‌سازی و به حداقل رساندن انیمیشن‌های سیستم، «بهینه‌سازی باتری» را روشن کنید. همچنین می‌توانید برای روشن و خاموش کردن «بهینه‌سازی باتری» برنامه‌ریزی کنید.

استفاده از باتری به شما امکان می دهد تا وضعیت مصرف انرژی برنامه های مختلف را بررسی کنید و

عناصر سخت افزاری

تست شبکه

1. مسائل مربوط به شبکه را پیدا و حل کنید

هر زمان که با مشکلی در شبکه مواجه شدید، می توانید جریان را آزمایش کنید

شرایط شبکه

موارد زیر را آزمایش می کند:

اتصال وای فای

پروتکل های شبکه

اتصال شبکه

اتصالات محدود

اتصالات پس زمینه

تنظیمات DNS

روتر

پس از مشاهده نتایج، می‌توانید گام به گام مشکلات فعلی شبکه را حل کنید

گام.

2. تست سریع سرعت Wi-Fi

برای انجام تست سرعت Wi-Fi روی دکمه «بیشتر» در بالای صفحه ضربه بزنید. سرعت دانلود نقطه دسترسی Wi-Fi فعلی شما بررسی می شود.

3. برنامه های متصل را ببندید

همه برنامه‌هایی که در حال حاضر به اینترنت متصل هستند در نتایج آزمایش نشان داده می‌شوند. فقط روی یک برنامه ضربه بزنید تا ببندش.

لیست بلاک شده

1. پیام ها و تماس های مسدود شده

Blocklist به طور خودکار انواع تماس ها و پیام های هرزنامه، فیشینگ و بازاریابی را برای شما فیلتر می کند. این صفحه تاریخچه پیامک های فیلتر

شده و تماس های دریافتی شما را نمایش می دهد.

پیامک

شماره تلفن های بلاک شده پیام های خوانده نشده را نشان می دهد. پس از خواندن پیام های مربوطه، شماره تلفن از قرمز به سیاه تبدیل می شود.

برای خواندن یک پیام، روی آن ضربه بزنید. می‌توانید تمام پیام‌های ارسال شده از یک شماره خاص را رفع انسداد و بازیابی کنید یا مستقیماً به پیام‌ها پاسخ دهید.

روی دکمه «ویرایش» ضربه بزنید یا هر پیامک را فشار دهید و نگه دارید تا چندین پیام را رفع انسداد یا حذف کنید پیام‌ها.

روی «خواندن همه» ضربه بزنید تا همه پیام‌ها به‌عنوان خوانده‌شده علامت‌گذاری شوند.

تماس‌های دریافتی

برای مشاهده تاریخچه کامل برای یک شماره تلفن خاص، روی سابقه تماس ضربه بزنید. می‌توانید انتخاب کنید که این شماره رفع انسداد شود، تماس را برگردانید یا یک پیام کوتاه ارسال کنید. برای رفع انسداد یا حذف چندین مورد، روی دکمه «ویرایش» ضربه بزنید یا هر رکوردی را فشار داده و نگه دارید.

2. تنظیمات Blocklist

سوئیچ لیست مسدود

این سوئیچ را تغییر دهید تا فهرست مسدود شده روشن و خاموش شود. پس از خاموش شدن، دیگر به طور خودکار تماس‌ها و پیام‌های هرزنامه را فیلتر نمی‌کند.

اعداد مسدود شده و استثناها

می‌توانید از شماره‌های تلفن، پیشوندها و مکان‌ها برای تعیین تماس‌ها و پیام‌های ورودی که می‌خواهید مسدود/اجازه دهید استفاده کنید.

برای افزودن یا ویرایش موارد، روی "شماره‌های مسدود شده"/"استثناها" ضربه بزنید. اطلاعاتی که لیست مسدود

می‌توانید انتخاب کنید که سایه اعلان محتوا را از یک تماس یا پیام مسدود شده نمایش دهد.

به روز رسانی خودکار فیلتر SMS

همچنین می‌توانید برای همگام‌سازی دستی روی «به‌روزرسانی» ضربه بزنید.

تنظیمات لیست بلاک اس ام اس

می‌توانید پیام‌های افراد غریبه و سرویس‌ها را مسدود، فیلتر یا مجاز کنید. گزینه‌هایی برای مخاطبین نیز در دسترس هستند.

کلمات کلیدی را به لیست مسدود اضافه کنید و استثناهایی را برای مسدود کردن یا اجازه دادن به پیام‌های حاوی کلمات خاص اضافه کنید.

تنظیمات لیست مسدودی تماس

می‌توانید تماس‌های افراد غریبه، تماس‌های ارسال‌شده، تماس‌های خارج از کشور و تماس‌های شماره‌های گزارش‌شده را مسدود یا مجاز کنید. گزینه‌هایی برای مخاطبین نیز موجود است.

تنظیمات سیم 2

می‌توانید تعیین کنید که آیا قوانین یکسانی باید برای سیم کارت 2 اعمال شود یا قوانین متفاوتی را تنظیم کنید.

قفل برنامه

1. تنظیم رمز عبور

از قفل برنامه برای محافظت از داده‌های برنامه‌های فردی و حریم خصوصی خود استفاده کنید.

امنیت را باز کنید و روی "قفل برنامه" ضربه بزنید تا رمز عبور خود را تنظیم کنید. نوع رمز عبور روی الگوی تنظیم شده است

پیش فرض

تغییر نوع رمز عبور

هنگامی که رمز عبور خود را تنظیم می‌کنید، روی "تغییر رمز عبور" ضربه بزنید تا بین انواع رمز عبور جابجا شوید. الگو، پین و رمز عبور ترکیبی اکنون در دسترس هستند.

افزودن حساب Mi خود

پس از تنظیم رمز عبور، می‌توانید انتخاب کنید که حساب Mi خود را اضافه کنید. اگر رمز عبور قفل برنامه خود را فراموش کردید، می‌توانید با استفاده از Mi Account آن را بازنشانی کنید.

اگر از قفل برنامه استفاده می‌کنید، اکیداً توصیه می‌کنیم حساب Mi خود را اضافه کنید. مگر اینکه حساب خود را اضافه کنید، فقط با انجام بازنشانی به تنظیمات کارخانه می‌توانید رمز ورود قفل برنامه را بازنشانی کنید.

استفاده از اثر انگشت

می‌توانید از اثر انگشت‌های ضبط‌شده در دستگاهتان برای تأیید قفل برنامه استفاده کنید. اگر اثر انگشت جدیدی اضافه کنید، باید یک بار دیگر رمز عبور خود را تأیید کنید.

نمی‌توانید از اثر انگشت برای تأیید قفل برنامه استفاده کنید.

2. محافظت از برنامه‌ها با قفل برنامه

وقتی برای اولین بار از قفل برنامه استفاده می‌کنید، این ویژگی بررسی می‌کند که چه برنامه‌هایی روی دستگاه شما نصب شده‌اند و برنامه‌هایی را که ممکن است نیاز به محافظت داشته باشند را توصیه می‌کند.

برای افزودن یا حذف محافظ قفل برنامه، کفیسست سوئیچ کنار نام برنامه را تغییر دهید.

برای جستجوی برنامه‌ها، روی کادر جستجو در بالای صفحه ضربه بزنید.

3. تنظیمات قفل برنامه

سوئیچ قفل برنامه

برای افزودن یا حذف محافظ قفل برنامه، سوئیچ را تغییر دهید. هنگامی که کلید را خاموش می‌کنید، حفاظت از همه برنامه‌ها به همراه رمز عبور قفل برنامه حذف می‌شود.

وقتی قفل برنامه اعمال می‌شود

می‌توانید انتخاب کنید دقیقاً چه زمانی قفل برنامه اعمال شود. اکنون 3 گزینه موجود است.

- وقتی دستگاه قفل است: پس از تأیید، قفل برنامه اعمال خواهد شد تا زمانی که دستگاه خود را قفل کنید و پس از باز کردن قفل یک برنامه محافظت شده را باز کنید.
- وقتی دستگاه قفل است یا پس از خروج از برنامه: پس از باز کردن قفل دستگاه یا خروج از یک برنامه محافظت شده، باید رمز ورود قفل برنامه خود را تأیید کنید.
- وقتی دستگاه قفل است یا 1 دقیقه بعد از خروج از برنامه: پس از باز کردن قفل دستگاه یا بازگشایی مجدد برنامه محافظت شده در عرض 1 دقیقه پس از خروج از برنامه، باید رمز عبور قفل برنامه خود را تأیید کنید.

تغییر رمز عبور

می‌توانید نوع رمز عبور قفل برنامه و خود رمز عبور را تغییر دهید.

باز کردن قفل با اثر انگشت

اگر نمی‌خواهید از اثر انگشت خود با قفل برنامه استفاده کنید، می‌توانید سوئیچ مربوطه را تغییر دهید. اگر تصمیم دارید دوباره این ویژگی را روشن کنید، باید اثر انگشت خود را تأیید کنید.

مخفی کردن محتوا

قفل برنامه به شما امکان می‌دهد محتوای اعلان را در صفحه قفل و در سایه اعلان برای برنامه‌های جداگانه پنهان کنید. پس از ضربه زدن روی "پنهان کردن محتوا" در قسمت، همه برنامه‌های سازگار را خواهید دید.

تنظیمات.

وقتی این ویژگی روشن است، به جای محتوای واقعی، «پیام جدیدی دارید» را خواهید دید.

قفل همه برنامه‌ها را یکجا باز کنید

این ویژگی به شما امکان می‌دهد تنها با یک بار وارد کردن رمز عبور، قفل تمام برنامه‌های محافظت شده را باز کنید.

اکانت Mi را اضافه کنید

می توانید حساب Mi خود را اضافه کنید تا بتوانید رمز عبور قفل برنامه خود را بازنشانی کنید.

4. تأیید رمز عبور قفل برنامه

وقتی قفل برنامه روشن است، پس از باز کردن یک برنامه محافظت شده، گفتگویی که نیاز به وارد کردن رمز عبور دارد ظاهر می شود.

می توانید رمز عبور را وارد کنید یا از اثر انگشت خود برای باز کردن قفل برنامه استفاده کنید.

برای بازنشانی رمز عبور قفل برنامه، روی «رمز عبور را فراموش کرده‌اید» ضربه بزنید. بسته به اینکه آیا حساب Mi خود را قبل از تلاش برای بازنشانی رمز عبور اضافه کرده اید، گزینه های موجود برای شما ممکن است متفاوت باشد.

اگر نمی‌خواهید برنامه را باز کنید، روی دکمه «بازگشت» در گوشه بالای صفحه ضربه بزنید تا گفتگوی تأیید ببندید.

برنامه های دوگانه

برنامه های دوگانه به شما این امکان را می دهند که یک برنامه موجود در دستگاه خود را شبیه سازی کرده و به طور مستقل از آن استفاده کنید

یک حساب متفاوت

می‌توانید برنامه های دوگانه را در `Manage apps > Dual apps` ایجاد کنید. در آنجا لیستی از برنامه های سازگار نصب شده بر روی دستگاه خود را خواهید دید.

علاوه بر برنامه‌های نصب‌شده که با این ویژگی سازگار هستند، می‌توانید برنامه‌هایی را که توصیه می‌کنیم نیز ببینید. از سوئیچ کنار نام برنامه برای ایجاد یک برنامه دوگانه استفاده کنید.

از نوار جستجو در بالای صفحه برای جستجوی برنامه های نصب شده در دستگاه خود استفاده کنید.

همه برنامه های دوتایی میانبرهای صفحه اصلی خود را دارند. یک نماد برنامه دوگانه در گوشه میانبر وجود دارد که ممکن است به شما کمک کند یک برنامه را از دیگری تشخیص دهید.

هر زمان که سیستم نیاز به اقدامی از برنامه ای داشته باشد که دارای یک برنامه دوگانه است، از شما سؤال می شود که از کدام برنامه استفاده می شود.

حذف برنامه های دوگانه

می‌توانید برنامه‌های دوگانه را مانند برنامه‌های معمولی حذف نصب کنید. علاوه بر این، می‌توانید سوئیچ برنامه مربوطه را در Security برای

حذف نصب کنید.

همه داده های برنامه دوگانه ای که حذف نصب می کنید حذف می شود.

حساب های برنامه دوگانه

اگر یک برنامه دوگانه با استانداردهای رابط کاربری چند حساب Google مطابقت دارد، می‌توانید حساب‌های برنامه دوگانه را در این صفحه اضافه و همگام‌سازی کنید و همچنین تنظیمات آن‌ها را سفارشی کنید. تنظیمات برنامه های شخص ثالث ممکن است متفاوت باشد.

یادداشت

1. ایجاد یک یادداشت

برنامه را باز کنید و برای اضافه کردن یک یادداشت جدید، روی پلاس ضربه بزنید. یادداشت ها از افزودن متن، تصاویر و

سمعی.

2. یادداشت های صوتی

روی نماد موج صدا ضربه بزنید تا یک صدا ضبط کنید و آن را در یادداشت خود ذخیره کنید.

3. ویژگی ها

می توانید از الگوها استفاده کنید، تصاویر، چک لیست ها و یادداشت های صوتی را اضافه کنید و همچنین متن را قالب بندی کنید یادداشت.

همچنین می توانید یادداشت های خود را به صورت متن یا تصویر در پلتفرم های مختلف به اشتراک بگذارید. هر یادداشتی را فشار دهید و نگه دارید تا یادآوری تنظیم کنید، آن را پنهان کنید یا به یک پوشه اضافه کنید.

4. حذف یادداشت ها

یک یادداشت را باز کنید و روی دکمه "بیشتر" ضربه بزنید تا آن را حذف کنید. برای انجام این عمل می توانید با دو انگشت بالا بکشید. یک یادداشت را فشار داده و نگه دارید تا بتوانید چندین یادداشت را حذف کنید.

5. بازیابی یادداشت های حذف شده

برای مشاهده یادداشت های حذف شده، روی «یادداشت ها» در صفحه شروع ضربه بزنید و «سطل زباله» را انتخاب کنید. روی یادداشتی که می خواهید ضربه بزنید دوست دارم بازیابی کنم

اگر یادداشت مورد نیاز خود را پیدا نکردید، آن را در i.mi.com جستجو کنید.

6. پوشه ها

روی «یادداشت ها» در صفحه شروع ضربه بزنید تا منوی کشویی ظاهر شود. می توانید پوشه ایجاد کنید اینجا.

همچنین می توانید یادداشت ها را به پوشه های جدید منتقل کنید.

7. جستجو کنید

برای یافتن یادداشت های خاص، کلمات کلیدی را در نوار جستجو در صفحه شروع وارد کنید.

8. یادداشت های پنهان

برای مشاهده یادداشت های مخفی، انگشت خود را از قسمت بالای صفحه به پایین بکشید و در وسط توقف کنید.

9. مشاهده کنید

روی دکمه «بیشتر» در صفحه شروع ضربه بزنید تا بین نمای فهرست و شبکه جابجا شوید.

ضبط کننده

1. ضبط صدا

برنامه را باز کنید و فقط روی "Record" ضربه بزنید تا ضبط صدا شروع شود. می توانید فرآیند را مکث کرده و از سر بگیرید، و همچنین بخش های خاصی را در حین ضبط علامت گذاری کنید.

2. مشاهده ضبط های خود

روی «ضبط ها» ضربه بزنید تا همه ضبط هایی را که ساخته اید ببینید.

3. تنظیمات (ممکن است در دستگاه های مختلف متفاوت باشد)

برای مشاهده گزینه های موجود، روی نماد تنظیمات در گوشه بالا ضربه بزنید. در اینجا می توانید کیفیت ضبط را تنظیم کنید، به استفاده از گیرنده برای پخش صدا و موارد دیگر اجازه دهید.

ضبط کننده صفحه

1. ضبط صفحه

می توانید Screen Recorder را در پوشه "Tools" در صفحه اصلی خود پیدا کنید. برنامه را باز کنید و روی دکمه قرمز رنگ ضربه بزنید تا Recorder فعال شود. دکمه "شروع" در گوشه صفحه نمایش شما ظاهر می شود. آماده شوید و روی این دکمه ضربه بزنید تا ضبط شروع شود.

2. ضبط را تمام کنید

برای پایان ضبط، روی دکمه «توقف» روی صفحه ضربه بزنید.

3. ضبط را لغو کنید

اگر می خواهید ضبط را لغو کنید و از Screen Recorder خارج شوید، روی «×» روی دکمه «شروع» ضربه بزنید.

4. مدیریت فیلم ها

ویدیوهایی که ضبط می کنید در صفحه شروع Screen Recorder ظاهر می شوند. در اینجا می توانید مشاهده کنید و آنها را ویرایش کنید.

5. تنظیمات

وضوح: می توانید فیلم هایی با وضوح متفاوت ضبط کنید. ویدیوهای با وضوح بالاتر واضح تر به نظر می رسند.

کیفیت ویدیو: کیفیت ویدیو بهتر به معنای تصویر واضح تر و اندازه فایل بزرگتر است.

نرخ فریم: نرخ فریم بالاتر باعث کاهش تاری حرکت در ویدیوهای شما می شود، اما به منابع سیستم بیشتری نیاز دارد. هنگام ضبط ویدیوهای طولانی با نرخ فریم بالا، ممکن است دستگاه شما بیش از حد داغ شود.

جهت: جهت را روی عمودی یا افقی تنظیم کنید، یا حالت «خودکار» را انتخاب کنید.

منبع صدا: فیلم های بی صدا ضبط کنید یا صداهای میکروفون/سیستم را اضافه کنید.

قفل صفحه برای پایان: دستگاه خود را قفل کنید تا ضبط در حال انجام به پایان برسد و ذخیره شود.

نمایش حرکات لمسی: برای نشان دادن مکان هایی که روی صفحه لمس کرده اید، نقاط سفید در طول ضبط ظاهر می شوند.

تجسم دکمه های ناوبری: هنگام فشار دادن دکمه های صفحه اصلی، منو، و برگشت، اعلانها را نشان دهید.

ماشین حساب

1. ماشین حساب اولیه

ماشین حساب اولیه اولین چیزی است که هنگام باز کردن برنامه مشاهده می کنید.

2. ماشین حساب علمی

ماشین حساب را باز کنید و روی دکمه ضامن ضربه بزنید تا به ماشین حساب علمی بروید، که می تواند عملیاتی با توابع مثلثاتی، رادیان های زاویه ای و ریشه ها انجام دهد.

3. مبدل

این ویژگی به شما امکان تبدیل ارزها و همچنین چندین واحد اندازه گیری را می دهد.

4. ماشین حساب وام مسکن

با روش های بازپرداخت قابل تنظیم و نرخ های بهره، ماشین حساب وام مسکن برنامه ریزی مالی شما را بسیار ساده تر می کند.

قطب نما

1. چگونه دستگاه خود را کالیبره کنید

قطب نما به شما پیشنهاد می کند که پس از تشخیص تداخل مهم، دستگاه خود را کالیبره کنید. در چنین مواردی فقط دستورالعمل های روی صفحه نمایش خود را دنبال کنید.

2. قطب نما

دستگاه خود را روی یک سطح افقی قرار دهید تا نمای قطب نما را ببینید. گوشی خود را به صورت عمودی نگه دارید تا تصویر ارائه شده توسط دوربین خود را ببینید.

3. سطح

از صفحه شروع به سمت چپ بکشید تا از تلفن خود به عنوان سطح استفاده کنید.

Mi Mover

1. باز کردن برنامه

برای باز کردن برنامه به **Settings > Additional settings > Mi Mover** بروید.

2. تغییر از آیفون به Mi Phone

می توانید مخاطبین، عکس ها و فیلم ها، رویدادهای تقویم و یادداشت ها را انتقال دهید. هر دو دستگاه را به Wi-Fi متصل کنید. Mi Mover را باز کنید و روی «I'm a recipient» ضربه بزنید. "Import from an iPhone" را انتخاب کنید. Apple ID و رمز عبور خود را وارد کنید و روی "Sign in" ضربه بزنید تا انتقال شروع شود. (توجه: برای دستگاهی که iOS 10.3 یا بالاتر را اجرا می کند، احراز هویت دو مرحله ای مورد نیاز است).

تغییر از یک Mi Phone قدیمی به یک Mi Phone جدید

• دستگاه جدید

Mi Mover را باز کنید، روی «I'm a recipient» ضربه بزنید. «Import from an phone Android» را انتخاب کنید و کد QR ایجاد کنید.

• دستگاه قدیمی

Mi Mover را باز کنید، روی "I'm a sender" ضربه بزنید. کد QR در دستگاه جدید اسکن کنید، مواردی را که می خواهید منتقل کنید انتخاب کنید و روی "ارسال" ضربه بزنید. در طول این مدت نمی توانید به اینترنت متصل شوید. انتقال، زیرا Mi Mover از Wi-Fi برای ارسال ارقام استفاده می کند.

3. جابجایی از گوشی اندرویدی به گوشی Mi

• تلفن Mi جدید

Mi Mover را باز کنید، روی «I'm a recipient» ضربه بزنید. «Import from an phone Android» را انتخاب کنید و کد QR ایجاد کنید.

• گوشی اندروید قدیمی

Mi Mover را نصب کنید و برنامه را باز کنید. روی «شروع» ضربه بزنید، کد QR در دستگاه جدید اسکن کنید، مواردی را که می خواهید انتقال دهید انتخاب کنید و روی «ارسال» ضربه بزنید.

اسکنر

1. باز کردن برنامه

می توانید با ضربه زدن روی نماد صفحه اصلی یا استفاده از میانبرها در مرورگر، جستجوی جهانی و Mi Wallet Scanner را باز کنید.

2. اسکن کدها

علاوه بر اسکن بارکدها و کدهای QR می‌توانید با ضربه زدن روی نماد در گوشه سمت راست بالای صفحه شروع، کدهای موجود در تصاویر ذخیره شده در گالری خود را نیز تشخیص دهید.

3. خرید

محصولی را که می‌خواهید بخرید اسکن کنید تا آن را در پلتفرم‌های تجارت الکترونیک آنلاین جستجو کنید.

4. اسکن اسناد

این ویژگی به شما امکان می‌دهد اسناد اسکن شده را به عنوان تصویر ذخیره کنید یا متن را تشخیص دهید و آن را به عنوان یادداشت ذخیره کنید. همچنین می‌توانید متن شناسایی شده را در کلیپ بورد کپی کنید.

راهنمای کاربر Mi Drop

Mi Drop یک برنامه به اشتراک گذاری فایل است که توسط شیائومی توسعه یافته است. این برنامه به شما امکان می‌دهد فایل‌ها، موسیقی، تصاویر، برنامه‌ها و موارد دیگر را در تمام دستگاه‌های اندرویدی به اشتراک بگذارید. انتقال فایل در Mi Drop 200 برابر سریعتر از انتقال بلوتوث است. سرعت انتقال تا 50 مگابایت بر ثانیه می‌رسد.

1. چگونه فایل را در Mi Drop ارسال کنیم؟

Mi Drop را باز کنید و روی «ارسال» ضربه بزنید.

فایل‌ها را انتخاب کنید و روی دکمه ارسال ضربه بزنید و منتظر گیرنده باشید.

روی عکس پروفایل شخص دیگر ضربه بزنید و انتقال را شروع کنید.

2. چگونه فایل را در Mi Drop دریافت کنیم؟

Mi Drop App را باز کنید و روی گزینه دریافت ضربه بزنید و منتظر بمانید تا دستگاه دیگر متصل شود.

3. چگونه از طریق کد QR بین دستگاه ارتباط برقرار کنیم؟

دستگاه فرستنده روی اسکن کد QR ضربه بزنید تا به اسکن کد QR دستگاه گیرنده متصل شوید.

دستگاه گیرنده برای نمایش کد QR روی اتصال با استفاده از کد QR ضربه بزنید.

4. چگونه Mi Drop را با دوستان به اشتراک بگذاریم؟

برنامه Mi Drop را باز کنید و روی share Mi Drop ضربه بزنید که گزینه Portable hotspot و Bluetooth را به شما نشان می‌دهد.